Brugsanvisning

Bruksanvisning

MBF 303

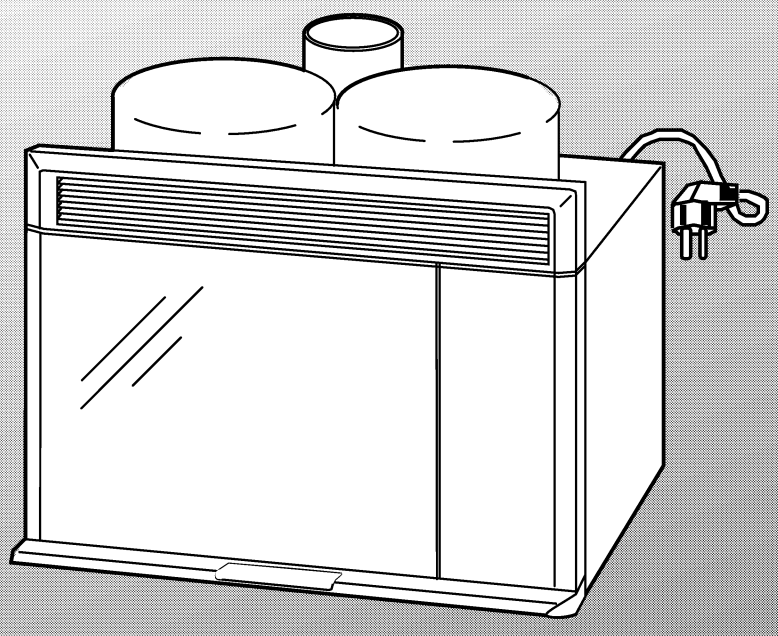

Whirlpool

4619 694 29321

DK N

Whirlpool Sweden AB

Indhold

DK

	Side
Før installation af apparatet	4
Elektisk tilslutning	5
Før apparatet tages i brug	5
Børnesikring / Sikring mod start af tom ovn	6
Standardtilbehør	6
Ekstraudstyr	6
Betjeningspanel	7
Symbolbeskrivelse	7
Oversigt over apparatet	7
Vigtige råd om brug af mikrobølgeovnen	8
Auto Light-funktion	9
Auto Fan-funktion	9
Valgfri urfunktion	9
Timer-funktion	10
Afbrydelse af tilberedningen	11
Tid og effekt	11
Jet Start-funktion	12
Manuel optøningsfunktion	12
Auto Defrost-funktion	13
Grillfunktion	14
Grill i kombination med mikrobølger	15
Auto Add-funktion	16
Crisp-funktion	16
Auto Crisp-funktion	17
Menufunktion	18
Vedligeholdelse	19
Service	20
Data for test af opvarmningseffektivitet	21
Tekniske specifikationer	21

Innholdsfortegnelse

N

	Side
Før installering av mikrobølgeovnen	22
Elektrisk tilkobling	23
Før du tar mikrobølgeovnen i bruk	23
Barnesikring	24
Tilbehør	24
Valgfritt tilbehør	24
Kontrollpanel	25
Symbolbeskrivelse	25
Ovnsoversikt	25
Viktig ved bruk av mikrobølgeovnen	26
Automatisk lysfunksjon	27
Automatisk viftefunksjon	27
Valgfritt klokkedisplay	27
Timerfunksjon	28
Avbrytelse av kokeprosessen	29
Tid og effekt	29
Jetstartfunksjon	30
Manuell tinefunksjon	30
Automatisk tinefunksjon	31
Grillfunksjon	32
Grill kombinert med mikrobølger	33
Kok-litt-mer funksjon	34
Crispfunksjonen	34
Autocrispfunksjonen	35
Minnefunksjon	36
Rengjøring og vedlikehold av ovnen	37
Service	38
Data for testing av oppvarmingsresultater	39
Tekniske data	39

Før installation af apparatet

Udvis forsigtighed under håndteringen.

Sørg for, at ovnrummet er tomt før montering.

Kontrollér, om den væg, hvorpå apparatet skal monteres, er stærk nok til at klare vægten af dette apparat (se Tekniske specifikationer).

Kontrollér, om apparatet er ubeskadiget, før det monteres på væggen.

⚠ VIGTIGT!

Dette apparat er designet til montering udelukkende over el- eller gaskomfurer! Afstanden mellem komfuret og undersiden af apparatet skal være mindst 430 mm for elkomfurer og mindst 500 mm for gaskomfurer.

Producenten skal kontaktes i forbindelse med minimumafstanden i tilfælde, hvor:

Elkomfurer:
* Komfuret har mere end 4 kogezoner.
* De to bagerste kogezoner overstiger en effekt på 2 kW pr. kogezone.
* De to forreste kogezoner overstiger en effekt på 1,5 kW pr. kogezone.

Gaskomfurer:
* Gasbrænderen udvikler mere end 3,2 kw pr. brænder
* Komfuret udvikler mere end 10 kw i alt.

Udsugning bør ikke ske gennem en aftrækskanal, der bruges til udsugning af andre dampe eller forbrændingsgas, såsom et rør anvendt som røgkanal for steder med åben ild.

Hvis apparatet installeres i forbindelse med en ubenyttet kanal til udsugning af dampe eller forbrændingsgas, anbefales det, at man søger råd og vejledning hos en autoriseret tekniker før installationen.

Hvis emhætten anvendes sammen med andre apparater, der forbruger luften i rummet (f.eks. gas-, dieselolie- eller kulfyrede apparater, vandvarmere, kedler), skal man huske, at emhætten suger luft ud af rummet, således at der måske ikke er nok til en forbrændingsproces.

Emhætter og andre apparater, der kræver en røgkanal, kan kun anvendes sikkert på samme tid, hvis der er et maksimalt undertryk på 0,04 bar i rummet, der forhindrer, at forbrændingsrøgen bliver suget ind igen.

Dette er kun muligt, hvis forbrændingsluften bliver suget ud gennem åbninger, der ikke lukkes, såsom døre, vinduer, luftkanaler i ydermuren eller lignende tekniske installationer. Hvis man ikke er sikker, er det bedst at konsultere en autoriseret tekniker.

Bemærk: For at opnå den bedst mulige funktion skal køkkenvinduerne være lukkede, når ventilatoren er i drift. I modsat fald er der ikke nok undertryk i køkkenet. Derimod bør der være et åbent vindue i et tilstødende rum.

Emhætten med intern luftcirkulation – og med kulfilter er på ingen måde farlig.

Til udsugning bruges fleksible aluminiumsrør eller pladejernsrør, der ikke kan ruste.

Der må ikke anvendes brændbare plasticrør. Sørg altid for, at udsugningskanalerne og -rørene er så korte som muligt.

Rørene må ikke monteres i en ret vinkel. De skal altid være kurvede og bør monteres i aftrækskanalen vendende opad. Rørdiameteren må ikke blive mindre i den øverste ende.

Ventilatoren vil yde mindre, hvis diameteren mindskes.

Udvendigt aftræk:
Flangen har en Ø 120 mm åbning, således at der kan monteres udsugningsrør med Ø 120 mm.

Intern luftcirkulation
Emhætten bruges med et internt luftcirkulationssystem, når der ikke er en aftrækskanal eller en åbning i ydermuren.
I tilfælde af intern luftcirkulation skal luftdeflektoren og ekstraudstyret installeres til opsugning af dampene fra madlavningen. (se vedligeholdelse og tilbehør)

⚠ VIGTIGT!

Kontrollér, at alt tilbehør til monteringen af apparatet forefindes i pakningen.

Følg den separate, medfølgende monteringsvejledning, når apparatet skal fastgøres til væggen.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for problemer, der skyldes manglende overholdelse af ovenstående angivelser.

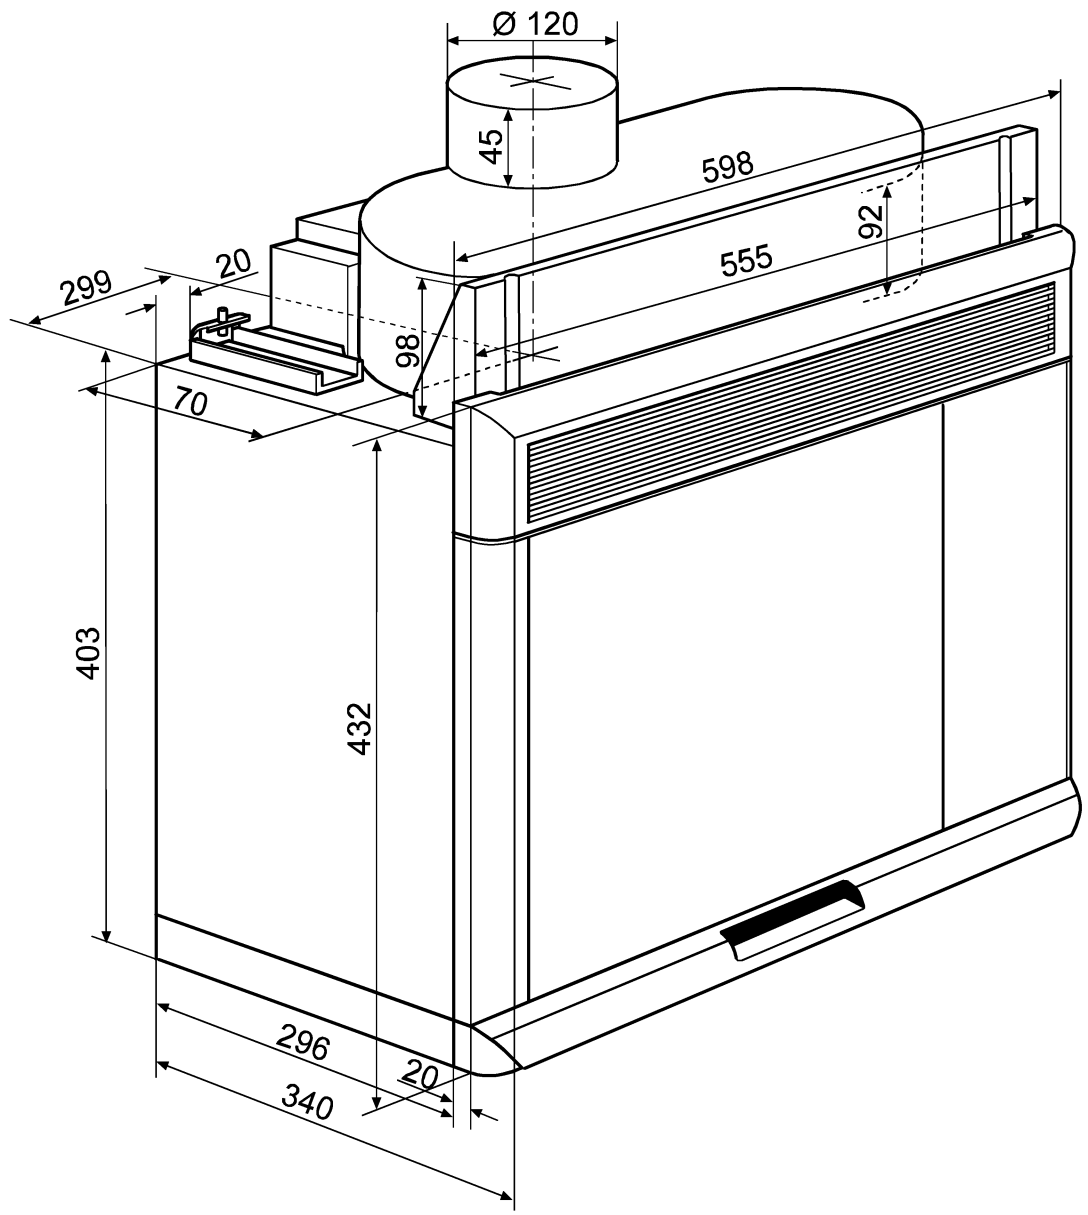

Eltilslutning

Før tilslutning skal det kontrolleres, om spændingen på typepladen svarer til spændingen i huset.

Dette apparat skal ekstrabeskyttes jvnf. stærkstrømsreglementet. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skade på personer, dyr eller ting som følge af manglende overholdelse af disse retningslinjer.

Drejer det sig om en permanent installation, skal den foretages af en autoriseret elinstallatør.

Vigtigt!
En permanent tilslutning kræver installation af en adskillelsesmekanisme. Denne mekanisme skal have en mangepolet kontaktåbning på mere end 3 mm inklusive LS afbrydere, sikkerhedsventiler og relæer. Denne separate mekanisme skal sluttes direkte til terminalen.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for problemer, der skyldes manglende overholdelse af ovenstående angivelser.

⚠ ADVARSEL!
DETTE APPARAT SKAL EKSTRABESKYTTES! ⏚

Før apparatet tages i brug

Læs brugervejledningen og garantioplysningerne nøje, og gem dem til fremtidig brug.

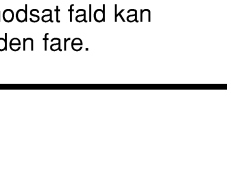

Udfyld garantikortet, og send det til vores serviceafdeling.

Kontrollér, at apparatet ikke er beskadiget. Kontrollér, at ovndøren lukker tæt op til dørrammen, og at den indvendige tætningsliste ikke er beskadiget. Gør ovnen ren indvendig med en blød, fugtig klud.

Hvis filteret er beskadiget, skal det udskiftes. Brug ikke udsugningen uden filter. Den er ikke beregnet hertil.

Det tilrådes, at man tænder for udsugningen nogle minutter, før man starter med at lave mad på komfuret, og at man lader den køre i ca. 10 minutter bagefter for at sikre, at al lugt er forsvundet.

Sørg for, altid at have emhætten tændt med emfanget trukket helt ud, når der laves mad på komfuret.

Ovnen kan kun anvendes, hvis ovndøren er lukket korrekt.

Dårlig TV-modtagelse og radioforstyrrelser kan være resultatet, hvis ovnen installeres i nærheden af TV, radio eller antenne.

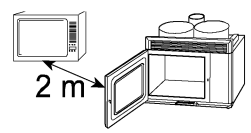

Emballagematerialet kan genbruges og er mærket med genbrugssymbolet ♺.

Anvend ikke dette apparat, hvis netledningen eller stikproppen er beskadiget, hvis det ikke fungerer korrekt, eller hvis det er beskadiget eller har været tabt på gulvet. I modsat fald kan resultatet være elektrisk stød, brand eller anden fare.

Brug ikke ovnrummet til nogen form for opbevaring.

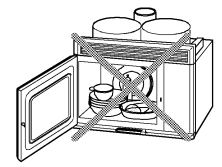

Efterlad ikke papirvarer, køkkenredskaber eller madvarer i ovnrummet, når ovnen ikke er i brug.

Hæng aldrig på ovndøren, og lad ikke børn svinge i den, når den er åben. De kan komme til skade.

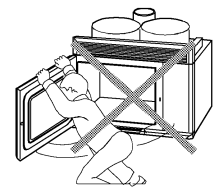

Brug ikke emfanget som hylde eller frasætningsplads efter madlavningen. Det er ikke beregnet til at modstå stor vægt eller varme kogeredskaber.

⚠ ADVARSEL!

Ovnen må ikke startes uden madvarer i, når der anvendes mikrobølger. Sker dette alligevel, kan ovnen ødelægges.

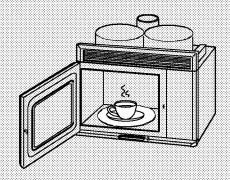

Hvis man øver sig i brugen af ovnen, skal der sættes et glas vand ind i den. Vandet optager mikrobølgeenergien, så ovnen ikke bliver beskadiget.

Der må aldrig flamberes mad under emhætten!

Der må aldrig bruges åben ild under emhætten. En ubeskyttet flamme er farlig for filtrene og kan medføre brand.

Forlad aldrig panden, når der steges. Olien kan let flamme op. Det kan være brandfarligt!

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader på emhætten eller en eventuel antændelse som følge af manglende overholdelse af ovenstående angivelser.

Børnesikring / Sikring mod start af tom ovn

Denne ovn har en automatisk børnesikringsfunktion, der aktiveres et minut, efter at ovnen er vendt tilbage til “stand by“. Ovnen er i “stand by“, når urfunktionen vises, eller hvis uret ikke er indstillet, når displayet er tomt.

Ovndøren skal have været åbnet og lukket, f.eks. ved at der er blevet sat mad i ovnen, før sikkerhedslåsen aktiveres. Hvis man prøver at bruge ovnen, uden at der er sat mad ind i den, vil displayet vise **“door“** og dermed angive, at man skal åbne og lukke døren, før ovnen kan aktiveres.

Standardtilbehør

⚠ FORSIGTIG!

Der er et stort udvalg af tilbehør på markedet. Før man køber, skal man sikre sig, at det er egnet til brug i mikrobølgeovn.

Når mad placeres i mikroovnen, skal man sikre sig, at maden, beholderne eller lågene ikke berører ovnsiderne eller loftet.

Dette er specielt vigtigt ved tilbehør af metal eller med metaldele. Hvis tilbehør, der indeholder metal, kommer i berøring med ovnrummet, mens ovnen er i brug, kan der opstå gnister, og ovnen kan beskadiges.

Inden der tændes for ovnen, skal man altid sikre sig, at drejetallerkenen kan dreje frit.

Rullekryds

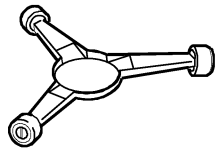

Anvend ryllekrydset under glasdrejetallerkenen. Placér aldrig andre redskaber end glasdrejetallerkenen direkte på rullekrydset. Rullekrydset kan vaskes i opvaskemaskinen.

* Montér rullekrydset i ovnen.

Glasdrejetallerken

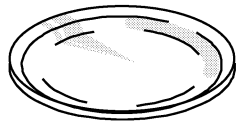

Anvend glasdrejetallerkenen til alle tilberedningsformer. Den opsamler dryp og andet spild, der ellers ville brænde fast på ovnbunden. Glasdrejetallerkenen kan vaskes i opvaskemaskinen.

* Anbring glasdrejetallerkenen på rullekrydset.

Grillrist

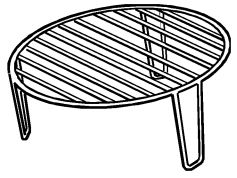

Brug grillristen til anbringelse af madvarer tæt på grillelementet. Placér altid grillristen på glasdrejetallerkenen, da den støtter og opsamler dryp. Man kan beskadige ovnen, hvis man anbringer grillristen direkte på ovnens bund. Brug altid ovnhandsker, når den varme grillrist skal fjernes. Grillristen kan vaskes i opvaskemaskinen.

Stativ til to retter

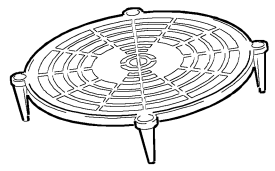

Stativet til to retter er perfekt til opvarmning i to niveauer. Anbring én tallerken på glasdrejetallerkenen, anbring derefter stativet og oven på det endnu en tallerken. Stativet kan vaskes i opvaskemaskinen.

Anvend ikke stativet ved funktionerne Grill eller Crisp.

Crisp-pande

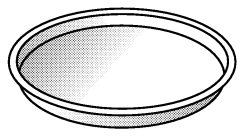

Anbring maden direkte på Crisp-panden. Brug altid glasdrejetallerkenen sammen med Crisp-panden. Crisp-panden kan forvarmes før brug. Anvend ovnhandsker eller det specielle, medfølgende Crisp-håndtag, når den varme Crisp-pande skal tages ud. Crisp-panden gøres ren i vand med et mildt opvaskemidel. Pletter med fastbrændte rester kan rengøres med en skuresvamp og et opvaskemiddel.

Brug ikke skuresvampe af ståluld. De ridser overfladen.

Crisp-håndtaget

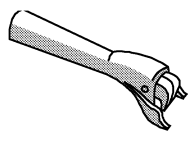

Anvend det medfølgende, specielle crisp-håndtag, når den varme crisp-pande tages ud af ovnen. Crisp-håndtaget kan vaskes i opvaskemaskinen.

Luftdeflektor

Den interne luftdeflektor til recirkulation bruges, når man har valgt at bruge den interne recirkulationsfunktion.

Valgfrit tilbehør

Kulfilter

Kulfilteret absorberer effektivt dampene fra komfuret. Det skal udskiftes med regelmæssige mellemrum og kan fås hos den lokale forhandler.

Data for testing av oppvarmingsresultatene

i henhold til IEC 705

Den internasjonale Elektrotekniske Kommisjonen, SC 59H, har utviklet en standard for å sammenligne testing av oppvarmingsresultater i forskjellige mikrobølgeovner. Vi anbefaler følgende for denne ovnen:

MBF 303				
Test	**Mengde**	**Ca. tid**	**Effekt**	**Beholder**
A	750 g	9 min	750 W	Pyrex 3.3220
B	475 g	5 ½ min	750 W	Pyrex 3.827.80
C	900 g	15 min	750 W	Pyrex 3.838.80
Tining av kvernet kjøtt	500 g	14 ½ min, Automatisk tinefunksjon		Pyrex 3.838.80 Plassert på en plastskive.

Tekniske data

Typenummer	**MBF 303**				
Nettspenning	230 V/50 Hz				
Effektforbruk	2550 W				
Sikring	16 A, treg				
Belysning	1 x PL 11 W				
	Mikrobølgeeffekt ifølge IEC 705, 1000 g vann				
Mikrobølge effekt	900 W				
Grilleffekt	900 W				
Tabell for tining	**Vekt intervall**	**Intervall**	**Viftekapasitet i henhold til DIN 44971 (utluftningsrør Ø 120 mm)**		
1 - 4	50-500 g	25 g			
	500- 800 g	50 g	**Hastighet**	**Kapasitet**	
	800-2000 g	100 g		Utluftning	Resirkulasjon
5	50-500 g	25 g	1 (Min)	170 m³/h	160 m³/h
	500- 800 g	50 g	2 (Med)	290 m³/h	220 m³/h
	800-3000 g	100 g	3 (Maks)	360 m³/h	240 m³/h
Tabell for Autocrisp	**Vekt intervall**				
1	150-400 g				
2 - 4	150-400 g				
Timer	Elektronisk				
Dimmensjoner	**H x B x D**				
Yttermål	540 x 598 x 340				
Ovnsrom	200 x 340 x 290 20 L				
Vekt	36 Kg				

Service

Hvis ovnen ikke virker tilfredsstillende, bør du kontrollere følgende punkter før du ringer etter service.

* Nettpluggen sitter ordentlig i kontakten.
* Døren er lukket.
* Rullekrysset for den roterende tallerkenen og glasstallerkenen er på plass.
* Koketiden er innstilt.
* Kontroller at sikringen til spenningstilførselen i huset, er inntakt.
* Hyllen er trukket ut ved bruk av ventilatoren, viften eller lyset.
* Vent i ti minutter, og prøv igjen.

Dette for å unngå unødig tilkalling av en servicetekniker som du selv må betale for. Ved tilkalling av servicetekniker, oppgi alltid typenummer og servicenummer som står på typeskiltet på ovnen.

Merk:
Hvis det er nødvendig å skifte nettledningen, må denne kun skiftes ut med en original nettledning som er tilgjengelig hos din serviceforbindelse. Nettledningen må skiftes av en erfaren servicetekniker.

⚠ ADVARSEL!

***Service må bare utføres av en kvalifisert servicetekniker**. Det er farlig for andre enn kvalifiserte personer å utføre service eller reparasjoner som innebærer fjerning av deksler som beskytter mot mikrobølgestråling.*

Ikke fjern deksler.

MILJØTIPS

Esken består av 100% resirkulerbart materiale, og er merket med et resirkuleringssymbol. Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering. Oppbevar potensielt farlig emballasje (plastposer, polystyrene osv.) utilgjengelig for barn.

Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om avhending av elektrisk og elektronisk utstyr (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). Forsikre deg om at dette produktet blir avhendet på korrekt vis, slik at det ikke kan utgjøre noen helse- eller miljørisiko.

Symbolet på produktet eller på dokumentene som følger med det, viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Lever det til et autorisert mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.

Avhending må skje iht. de lokale renovasjonsforskriftene.

For nærmere informasjon om håndtering, kassering og resirkulering av dette produktet, kontakt kommunen, renovasjonsvesenet eller forretningen der du anskaffet det.

Før du kasserer apparatet, bør du kutte nettledningen, slik at apparatet ikke kan kobles til strømnettet.

Betjeningspanel

Power bar. Viser den indstillede effekt i displayet.

Digitalt display. Dette display omfatter 24 timers urfunktion, timer-funktion og indikatorsymboler til at angive tidspunkt, tilberedningstid, effekt-niveau, valgt fødevaregruppe samt timerstatus.

Auto defrost-knap. Brug knappen til at vælge den ønskede fødevaregruppe med før optøning.

Microbølge-knap. Tryk på knappen for at indstille den ønskede mikrøbølgeeffekt.

Grill-knap. Brug denne knap til valg af grillfunktionen.

Tilføj lidt mere-knap. Brug denne knap, når maden skal have lidt mere for at blive færdig.

Start- / **Jet Start-knap.** Tryk på denne knap for at starte automatisk ved højeste effekt og med tilberedningstiden indstillet til 30 sekunder. Hvert ekstra tryk lægger 30 sekunder til tilberednings-tiden. Denne knap virker også som en normal startknap, efter at en funktion er indstillet.

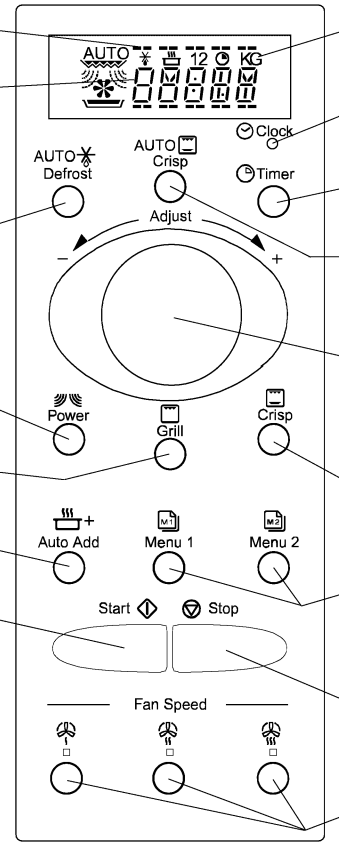

Vægtindikator. Angiver at displayet viser vægten i stedet for tiden.

Clock-knap. Brug denne knap til valg af urfunktionen og indstilling af klokkeslættet.

Timer-knap. Brug denne knap til valg af den selvstændige timer-funktion

Auto weight crisp-knap. Brug denne knap til valg af den ønskede fødevaregruppe, før der crispes med Crisp-panden.

Adjust-knap. Anvendes til indstilling af tilberedningstid, klokkeslæt eller vægt af den mad, der skal optøes, samt indstilling af timeren.

Crisp-knap. Brug denne knap, når der laves mad med Crisp-panden (manuelt).

Memory-knapper. Brug disse knapper ved lagring af de mest brugte indstillinger. Alle funktioner kan lagres, så de let kan hentes frem.

Stop-knap. Brug denne knap til at stoppe eller nulstille en af ovnfunktionerne.

Knap til Maksimal - Middel - Minimal ventilatorhastighed.

Symbolbeskrivelse

Ursymbol

Optøning

Timer-symbol

Crisp-symbol

Grillsymbol

Tilføj lidt mere-symbol

Menu-symbol

Vægtsymbol

Ventilatorsymbol

Mikrobølgeovn i drift-symbol

Funktion afsluttet-symbol

Timer ophørt-symbol

Start-symbol

Stop-symbol

Oversigt over apparatet

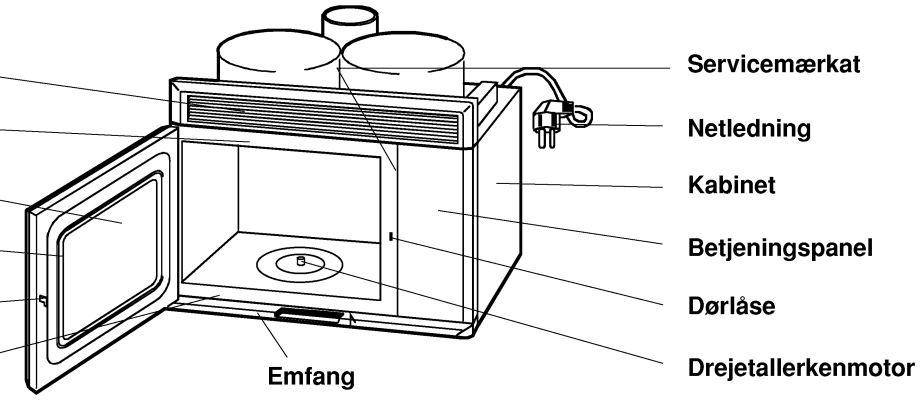

Vigtigt ved brug af mikroovnen

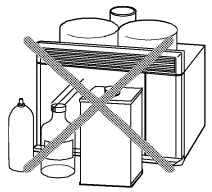

Opvarm, opbevar eller anvend ikke brændbare materialer i eller tæt ved ovnen. Dampene kan starte en brand eller en eksplosion.

Brug kun dette apparat til dets beregnede brug som beskrevet i denne vejledning.

Anvend ikke aggressive kemikalier eller dampe i ovnen. Denne type ovn er specielt konstrueret til opvarmning og tilberedning af madvarer. Den er ikke beregnet til industriel brug eller til brug i et laboratorium.

Tilbered aldrig for længe, da det kan resultere i en brand.

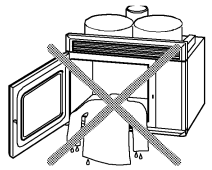

Anvend ikke mikrobølgeovnen til tørring af tekstiler, papir, krydderier, krydderurter, træ, blomster, frugt eller andre brændbare materialer. Det kan resultere i en brand.

Lad aldrig ovnen være uden opsyn, især hvis der anvendes papir, plast eller andre brændbare materialer i forbindelse med en tilberedning. Papir kan forkulle eller brænde, og nogle plastmaterialer kan smelte, når der opvarmes madvarer. Som i forbindelse med andre apparater skal man overvåge børn, hvis de anvender ovnen.

Fjern metalposelukkere fra papir- eller plastposer, inden de anvendes i ovnen.

Hvis grillfunktionen ikke bruges ret tit, kan der være risiko for brand pga. opbygning af madparikler og fedt under grillelementet. For at mindske risikoen for brand, bør grillfunktionen bruges i ca. 10 minutter hver måned, så elementerne holdes rene.

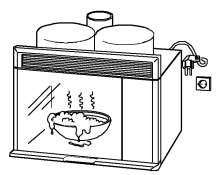

Sker der antændelse af noget materiale i/ uden for ovnen, skal ovndøren holdes lukket, og ovnen skal slukkes.

Når der opvarmes væsker, f.eks. drikkevarer eller vand i mikrobølgeovnen, kan der forekomme overophedning af væsken til over kogepunktet uden bobledannelse. Dette kan medføre en voldsom overkogning af den varme væske.
For at undgå dette, bør følgende forholdsregler følges:

1. Undgå anvendelsen af smalle beholdere med lige sider.
2. Rør rundt i væsken, før beholderen placeres i ovnen, og lad skeen blive i beholderen.
3. Efter opvarmning skal retten stå et øjeblik. Rør atter rundt, og fjern forsigtigt beholderen fra ovnen.

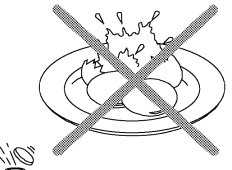

Anvend ikke mikrobølgeovnen til kogning eller opvarmning af hele æg med eller uden skal.

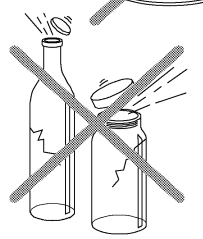

Anvend ikke mikrobølgeovnen til opvarmning af noget i en lufttæt, lukket beholder. Trykket i beholderen stiger og kan forårsage skade, når den åbnes, eller beholderen kan eksplodere.

Nogle madvarer med et meget lavt vandindhold f.eks. olie, chocolade og nogle typer kager med sødt fyld, skal opvarmes meget forsigtigt.

Anvend ikke mikrobølgeovnen til friturestegning. Olietemperaturen kan ikke kontrolleres.

En af fordelene ved en mikrobølgeovn er den korte tilberedningstid. Sørg derfor for ikke at overskride de anbefalede tider for opvarmning af mad.

Se altid i kogebogen til mikrobølgeovnen efter råd og vejledning. Specielt, hvis man tilbereder mad, der indeholder alkohol.

Efter opvarmning af babymad eller væske i en sutteflaske eller beholder, bør man altid røre rundt og kontrollere temperaturen før servering. Dette sikrer, at varmen er jævnt fordelt, og at risikoen for skoldning undgås.

Fjern altid låg og sut før opvarmning!

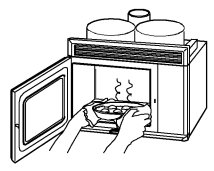

Anvend grydelapper. Mikrobølgeenergien opvarmer ikke beholderne, men den varme mad gør til gengæld. Varmen fra grillelementet vil gøre beholderne og ovnens dele meget varme. Også Crisp-panden bliver meget varm under brug.

Anvend ovnhandsker, for at undgå at brænde fingrene ved berøring af beholdere, ovndele eller pander efter tilberedning.

Rengjøring og vedlikehold

Mikrobølgeovnen

⚠ VIKTIG !
Før enhver form for rengjøring eller vedlikehold må nettpluggen tas ut av stikk-kontakten ! Ved permanent tilkobling må sikringen tas ut.

Din mikrobølgeovn har interiør i rustfritt stål. Overflaten vil derfor ikke sprekke, ruste eller irre.

Ved all rengjøring skal ovnen alltid være frakoblet..

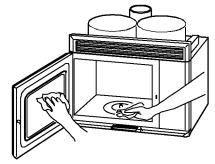

Hold alltid ovnsrommet, ovnsdøren og dens kontaktflater mot ovnen ordentlig rene.

Ovnens overflater **må rengjøres jevnlig.**

Med jevne mellomrom må glassplaten og holderen fjernes, og bunnen av ovnen rengjøres.

Ovnen må ikke startes når glassplaten er fjernet.

Bruk en fuktig klut med et mildt rengjøringsmiddel.

Bruk ikke slipemidler eller andre sterke kjemikalier for å rengjøre ovnen.

Smuss som er vanskelig å fjerne, mykgjøres ved å sette inn en kopp med vann og la dette koke i noen minutter.

Pass på at alle matrester rundt døråpningen og frontrammen blir tatt bort. Fettsprut eller andre matrester som blir sittende igjen kan varmes opp og bli forkullet slik at det blir brennmerker på ovnen.

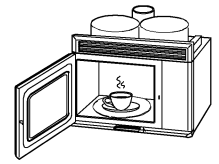

Hvis du tilbereder mat med meget høyt væskeinnhold, kan det oppstå kondens på innsiden av glasset i døren eller på veggene i ovnsrommet. Dette vil normalt forsvinne etter kort tid når prosessen avsluttes. Hvis det fortsatt er der når kokeprosessen avsluttes, tørk med en klut.

Uønsket lukt i ovnen kan reduseres ved at du setter inn en bolle med vann og sitronsaft og lar dette koke i noen minutter.

Grillelementet trenger ikke rengjøring, da den sterke varmen vil brenne av eventuelt søl, men taket under elementet kan trenge regelmessig rengjøring. Rengjør med svamp og varmt såpevann. Hvis grillen ikke brukes jevnlig, bør den være på i 10 minutter hver måned, slik at eventuelt søl brennes av og risikoen for brann reduseres.

Viktig!
Kontroller regelmessig at området rundt dørkarmen ikke er skadet. I så fall skal ikke ovnen taes i bruk før den er kontrollert og eventuelt reparert av en kvalifisert servicetekniker.

⚠ ADVARSEL!
Det må ikke brukes aggressive vaskemidler, stålull e.l. som kan skade ovnen.

Bruk kun milde vaskemidler og en myk klut.

Bruk kun en fuktig klut ved rengjøring av ventilasjonsristen.

Ventilatoren

Fettfilterne
Fettfilterne fanger opp fett fra kokedampen og må derfor rengjøres med jevne mellomrom. Desto oftere fettfilterne rengjøres desto bedre fungerer de. Fettfilterne er laget av flere lag med strukket aluminium. De bør vaskes i varmt såpevann eller i oppvaskmaskinen (60°C) en gang i måneden.

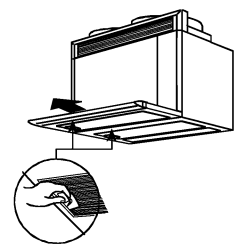

Å fjerne fettfilterne
a: Trekk skuffen helt ut.
b: Trekk hendelen ned for å frigjøre filteret.

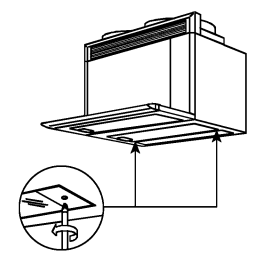

Skifte pære
a. Koble apparatet fra strømnettet.
b. Skru ut skruene i pæren dekselet.
c. Skift ut den ødelagte pæren. Den nye pæren må ha samme effekt (Watt).
Før du tilkaller Service hvis lyset ikke virker; sjekk at pærene er skrudd ordentlig fast.

Kullfilter (valgfritt)
Filteret er ikke vaskbart og må derfor byttes ut med et nytt hvert halvår.

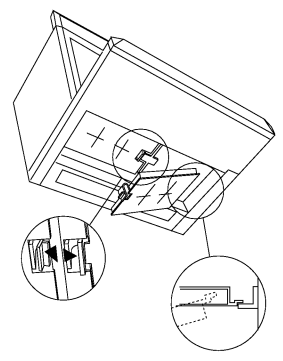

Montering av kullfilteret
a. Dra hyllen helt ut.
b. Løsne fettfilterne.
c. Fest først i bak-kant i de riktige sporene **2**.
d. Fest deretter kullfilteret i front ved å bruke krokene **1.**
e. Sett på plass fettfilterne.

Fjern Kullfilteret
Løsne kullfilteret ved å skyve på krokene **1**.

⚠ Advarsel !
Dersom anvisningene for rengjøring av apparatet og utskifting av filter ikke blir fulgt, kan dette forårsake brann. Det anbefales derfor at disse instruksjonene blir fulgt nøye.

Minnefunksjon

Minnefunksjonen gjør at du på en enkel måte kan ta frem faste innstillinger eller kombinerte funksjoner. Det er bare å trykke på Memory-knappen og på Start-knappen.

Prinsippet med minnefunksjonen er at man kan lagre enhver funksjon som man benytter ofte. Når apparatet første gang tilkobles nettspenningen, eller etter et strømbrudd, vil følgende være lagret i minnene:
M1-1 minutt og 750W
M2-3 minutter og 750W

De to minnene er helt omprogrammerbare. For å programmere et minne, velger man bare en funksjon. Deretter holdes en av minneknappene inne inntil man hører et lydsignal. Du kan omprogrammere minnene så ofte du ønsker.

Programmering	Panelet viser
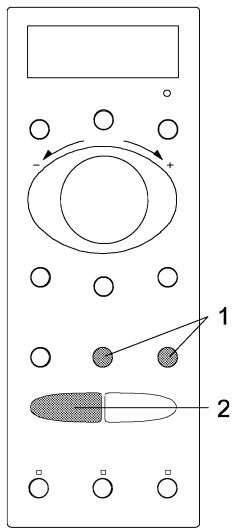	
1. Trykk på en av Memory-knappene.	* Innholdet i minnet vises på panelet.
2. Trykk på Start-knappen.	* Ovnen starter. 
	Når programmet er over, stopper ovnen automatisk og du hører et lydsignal.

Hvordan omprogrammere et minne

La oss si at vi ønsker å koke noe i 1 minutt på 650W.

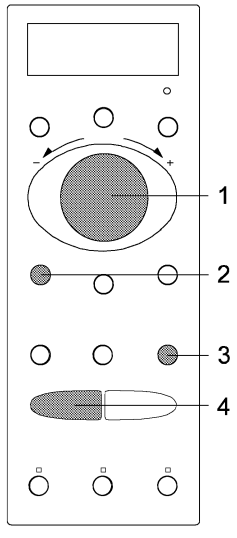

1. Drei justeringsknappen til 1 minutt vises på panelet. 
2. Trykk på Power-knappen til 650W vises på panelet.
3. Trykk på en av minneknappene til du hører et lydsignal (ca. 2 sekunder). 
4. Trykk på Stopp-knappen.

Minnet er nå programmert. For å kontrollere hva som ligger inne i minnet, trykker du bare på Memory-knappen igjen og innholdet vises på panelet.

Merk!
Når nye ting programmeres inn i minnet, vil det gamle bli slettet.

Auto Light-funktion

Emhætten har en automatisk startlysfunktion, der aktiveres, når man trækker emfanget ud.

Lyset slukker, når emfanget skubbes helt ind.

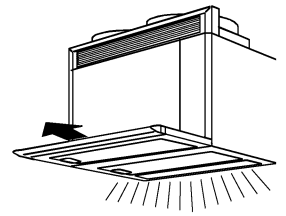

Auto Fan-funktion

Emhætten har en automatisk startventilationsfunktion, der aktiveres, når man trækker emfanget helt ud. Ventilatoren starter altid på den laveste hastighed.

Ventilatorhastigheden reguleres med de tre hastighedsknapper.



Bemærk:
Al madlavning genererer varme, specielt når man anvender komfuret. Undertiden kan varmen samle sig under ventilatoren, hvis den ikke er tændt på forhånd. I ventilatoren sidder en lille varmeføler, der automatisk vil aktivere ventilationsfunktionen, hvis varmen bliver for kraftig. Det er en indbygget funktion i ovnen for at beskytte den mod at blive for varm. Ventilatoren slukker automatisk, når temperaturen er faldet tilstrækkeligt.

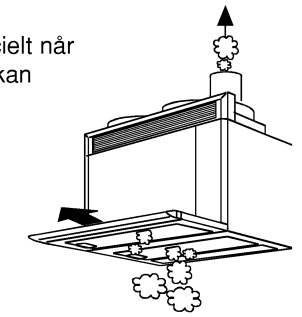

Valgfri urfunktion

Når ovnen sluttes til en stikkontakt første gang eller efter en strømafbrydelse, er displayet tomt. Hvis det ønskes, kan displayet anvendes til en 24 timers urfunktion Anvendes urfunktionen ikke, er displayet tomt, indtil der er indstillet en tilberedningstid.

Hold døren åben, mens uret stilles. Der er nu 10 minutter til at indstille uret i.

Hvis døren holdes lukket, skal hvert trin gennemføres inden for 30 sekunder. I modsat fald vender ovnen tilbage til “stand by“, og man må begynde forfra.

Aktion	Ovnreaktion
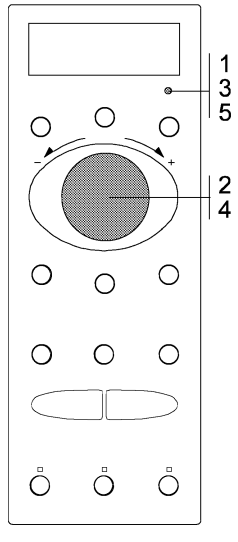	
1. Tryk på CLOCK-knappen.	* De to cifre til venstre (timer) blinker.
2. Drej på ADJUST-knappen for at sætte timetallet. Stop, når det korrekte timetal er indstillet.	* Det indstillede timetal vil fortsat blinke
3. Tryk på CLOCK-knappen igen.	* De to cifre til højre (minutter) blinker.
4. Drej på ADJUST-knappen for at indstille minuttallet. Stop, når det korrekte minuttal er indstillet.	* Det indstillede minuttal fortsætter med at blinke. 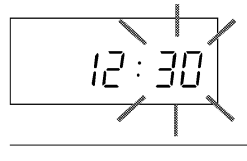
5. Tryk på CLOCK-knappen igen.	* Uret fungerer. 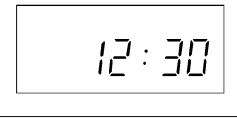

Bemærk:
Hvis man ønsker at fjerne urfunktionen fra displayet, efter den er indstillet, skal man trykke på CLOCK-knappen igen i tre sekunder og derefter på STOP-knappen. For at genstarte urfunktionen følges ovenstående procedure.

Timer-funktion

Timer-funktionen er helt **uafhængig** af alle andre funktioner og kan anvendes til enhver tid, uanset om ovnen er i drift eller ej. Den gør det muligt hurtigt at indstille en tid, uden at det påvirker tilberedningen.

Timeren er let at anvende, selv når en anden funktion er i gang. Følg ganske enkelt nedenstående procedure, når ovnen er i drift.

Timer-funktionen er nyttig, når man har behov for et "æggeur" som hjælp til at huske eller til at måle hviletiden for f. eks. en stor steg eller en kylling.

Anvend Timer-funktionen, når kogebogen anbefaler en hviletid efter endt tilberedning.

Aktion	Ovnreaktion
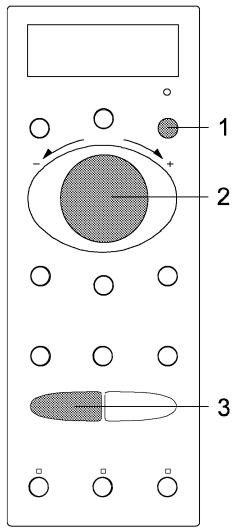	
1. Tryk på TIMER-knappen.	* Displayet viser 5 sekunder. * Indikatoren for Timer er tændt.
2. Drej på ADJUST-knappen for at indstille TIMEREN.	
3. Tryk på START-knappen.	 * Timeren viser den indstillede timer-tid og tæller ned. * Timer-symbolet er tændt.
	 **Når tiden er gået,** høres et særligt lydsignal, og timeren slukker.

Bemærk:
Tiden kan let øges ved at dreje på Adjust-knappen, efter at der er trykket på Timer-knappen.

Et tryk på Timer-knappen fremkalder den resterende tid indstillet i timeren. Timeren vises i 3 sekunder, og displayet vender derefter tilbage til at vise tilberedningstiden.

Hvis der er en tilberedning i gang, vil Timer-symbolet blinke under tilberedningen.

Stop timeren ved at dreje Adjust-knappen til nul. Timeren standses, når den arbejder i baggrunden af en anden funktion, ved først at kalde den til forgrunden ved at trykke på Clock-knappen og derefter dreje Adjust-knappen til nul. Timer-symbolet forsvinder, og tilberedningstiden vises igen og tæller ned.

Autocrispfunksjonen

Denne mikrobølgeovnen har en Crisp-funksjon for frossen ferdigmat. Denne funksjonen gjør det mulig å varme opp mat fra frossen tilstand til serveringstemperatur. Ovnen må vite hva slags mat som skal varmes og nettovekten på maten. Ovnen er utstyrt med 4 forskjellige matkategorier. Disse vil sørge for at du får et godt sluttresultat.

Programmet må ikke avbrytes etter at denne funksjonen er satt igang. Bruk kun Crisppannen som følger med sammen med denne funksjonen. Andre Crisppanner som er tilgjengelige på markedet vil ikke gi det samme resultatet ved bruk av denne funksjonen.

Dersom vekten er mindre enn anbefalt:
Bruk den manuelle Crispfunksjonen. Erfaring vil etterhvert tilsi riktig/korrekt koketid.

Dersom vekten er større enn anbefalt:
Del maten i to eller flere deler og bruk den automatiske Crispfunksjonen på en del av gangen. Dersom det ikke er mulig å dele maten må du bruke den manuelle Crispfunksjonen. Ved store mengder er det nødvendig å røre i eller snu maten i løpet av tilberedningstiden og dette lar seg best gjøre med den manuelle Crispfunksjonen.

Automatisk oppvarming med Crispfunksjonen er kun til bruk ved frossen ferdigmat. Husk at et par minutters hviletid alltid gir et bedre resultat.

1 Potetprodukter
(150-400g)
* Pommes frites

2 Pizza
(150-400g)

3 Pai / terter
(150-400g)

4 Kylling
(150-400g)
* ½ kylling
* Kyllingbiter

⚠ VIKTIG!

Den frossne maten må tas direkte fra fryseren og legges på Crisp-platen.

Ikke plasser beholdere eller emballasje på Crisp-platen.

Autocrispfunksjonen gir best resultat hvis maten holder en temperatur på -18°C og tas rett fra fryseren.

Hvis maten er varmere enn -18°C, f.eks. har vært oppbevart i fryseseksjonen på et kjøleskap, kan dette forårsake at maten blir overkokt. I slike tilfeller må det programmeres en lavere vekt og på den måten få en kortere autocrisptid. Velg også en lavere vekt på maten hvis den har vært oppbevart utenfor fryseren i inntil 20 minutter.

Hvis maten har vært utenfor fryseren i mer enn 20 minutter bør du bruke manuell Crispfunksjon.

Programmering	Panelet viser
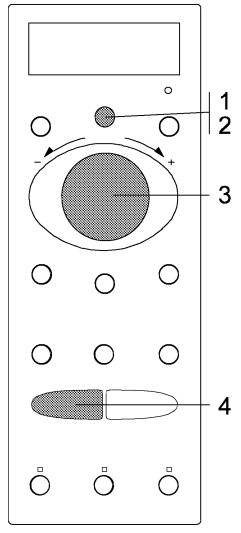	
1. Trykk på Autocrisp-knappen.	* Panelet viser nå vekten i gram (gr.) og den første matkategorien.
2. Fortsett å trykke på Autocrisp-knappen til riktig matkategori er innstillt.	
3. Drei justeringsknappen til riktig vekt er innstillt.	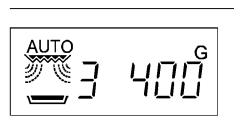
4. Trykk på Start-knappen.	 * Kokeprosessen. * Mikrobølgesymbolet lyser. * Autocrisptiden vises på panelet og teller ned.
	 **Når Autocrispprogrammet er ferdig** høres et lydsignal.

Merk!
Det er ikke mulig å forandre eller slå av/på grill eller mikrobølgeenergi når man bruker Autocrispfunksjonen.

Kok-litt-mer funksjon

Enkelte ganger når kokingen har stoppet, finner du kanskje ut at du ønsker å koke litt mer for å få maten helt ferdig. " Kok-litt-mer"-funksjonen gjør det mulig å fortsette kokingen litt til for å oppnå det beste resultatet.

Prinsippet med Kok-litt-mer funksjonen er å opprettholde den opprinnelige innstillingen, men å kalkulere et prosentvis tillegg til den opprinnelige koketiden. Den fortsetter derfra å koke med en ny koketid.

Koketiden du får ved å trykke på ADD-knappen er ikke den samme hver gang. Den er basert på den opprinnelige koketiden du valgte i funksjonen.

Ovnen husker den sist innstilte koketiden i 1 minutt etter at klokken vises på panelet igjen. Kok-litt-mer funksjonen er kun mulig å bruke i løpet av dette minuttet. Hvis du trykker inn ADD-knappen etter 1 minutt, skjer det ingenting.

Kok-litt-mer funksjonen brukes ved å trykke på ADD-knappen og deretter på Start-knappen.

Crispfunksjonen

Plasser aldri kokekar på Crisp-platen da den blir meget varm på kort tid og kan derfor ødelegge kokekarene. Crisp-platen må alltid plasseres på glasstallerkenen.

Crisp-platen vil gi matvarene en sprø og brunfarget bunn. Den egner seg godt til steking og baking av f. eks. pizzaer, paier, brød og kaker. Steking av egg og bacon, pølser, hamburgere etc.



Plasser maten rett på crisp-platen. Spray crisp-platen med formfett før bruk, slik at maten lett "slipper taket". Dette vil også gjøre rengjøringen lettere.

Ovnen vil automatisk starte med mikrobølger og grill for å varme crisp-platen. På denne måten blir crisp-platen hurtig varm, slik at den bruner maten. Crisp-platen bør forvarmes før bruk.

⚠ ADVARSEL!

Ovnen og Crisp-platen blir meget varm når denne funksjonen brukes.

Bruk grytekluter eller det spesielle **håndtaket** når du skal ta ut Crisp-platen.



Berør ikke taket i ovnen. Påse at Crisp-platen plasseres midt på glasstallerkenen. Maten legges direkte på Crisp-platen. Bruk gjerne olje eller stekepapir for å forhindre at maten fester seg til platen.

Merk!
Det er ikke mulig å slå av eller på mikrobølgeeffekten eller grillen når du bruker Crisp-funksjonen.

Programmering	Panelet viser
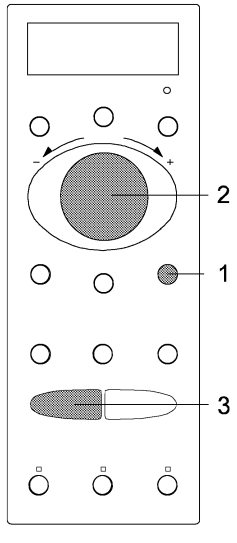	
1. Trykk på Crisp-knappen.	* 5 sek. vises på panelet. * Grill - symbolet lyser * Crisp -symbolet lyser.
2. Still justeringsknappen til ønsket koketid.	
3. Trykk inn Start-knappen.	 * Mikrobølgesymbolet blinker. * Grill - symbolet blinker * Koketiden på displayet teller ned.
	Når koketiden er ute, høres et lydsignal og kokeprosessen stopper.

Afbrydelse af tilberedningen

Afbrydelse af tilberedningen:
Hvis man ønsker at kontrollere, røre rundt i eller vende maden, skal man blot åbne døren, og tilberedningsprocessen standser automatisk. Når døren åbnes, forbliver tilberedningstiden og -funktionen indstillet i 10 minutter for at angive, at tilberedningen/opvarmningen blev afbrudt. Hvis ovndøren åbnes, skal man være opmærksom på følgende:

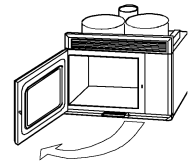

For at fortsætte tilberedningen:
Luk døren, og tryk én gang på START-knappen.
Bemærk: Tilberedningsprocessen genoptages, hvor den blev afbrudt, hvis der trykkes én gang på START-knappen. Trykkes der to gange på START-knappen, øges tiden yderligere med 30 sekunder.

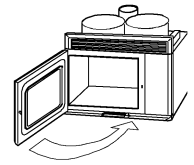

Hvis man ikke ønsker at fortsætte tilberedningen:
Tag maden ud af ovnen, luk ovnlågen og tryk på STOP-knappen

Hvis man ikke afbryder tilberedningen:

Der lyder et bip hvert minut i 10 minutter, når tilberedningen er færdig, medmindre døren åbnes, eller der trykkes på STOP-knappen.
Bemærk: Det er muligt at ændre både tiden og effekten under tilberedningen, undtagen når der anvendes en automatisk funktion.

Fortsat tilberedning:
Der lyder et bip hvert minut i 10 minutter, når tilberedningen er afsluttet, medmindre der trykkes på STOP-knappen. Det gør det muligt at fortsætte tilberedningen ved først at trykke på AUTO ADD-knappen og derefter på START-knappen. Man kan også fortsætte tilberedningen ved at trykke et par gange på START-knappen. I så fald vil tiden kun øges med 30 sekunder for hvert tryk. Alle andre indstillinger forbliver de samme.
Bemærk: Ovnen beholder kun indstillingerne i 30 sekunder, hvis døren åbnes og lukkes igen, når tilberedningen er afsluttet.

Tid og effekt

Aktion	Ovnreaktion
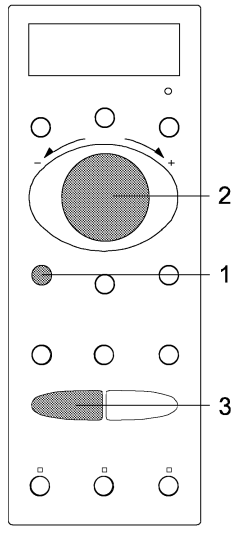	* Mikrobølgesymbolet lyser.
1. Tryk gentagne gange på POWER-knappen for at indstille den ønskede effekt. Gentagne tryk på POWER-knappen øger effektniveauet hurtigt op til maksimumeffekt og vender derefter tilbage til 0 W. Slip knappen, så snart det korrekte effektniveau er nået.	
2. Drej ADJUST-knappen, til den ønskede tid vises.	
3. Tryk på START-knappen.	* Mikrobølgesymbolet blinker. * Tilberedningstiden vises i displayet og tæller ned.
	Når tilberedningstiden er gået, høres et lydsignal, og tilberedningsprocessen afbrydes.

Bemærk:
Når en tilberedningsproces er startet, kan tiden let øges med 30 sekunder ad gangen ved at trykke på Start-knappen. Hvert tryk øger tiden med 30 sekunder. Tiden kan også ændres ved at dreje på ADJUST-knappen for at øge eller mindske tiden.

Trykkes der én gang på Power-knappen under tilberedning, vises det aktuelle effektniveau i 3 sekunder. Trykkes der mere end én gang, får effektiniveauet en ny indstilling.

Tips:
Det mest anvendte effektniveau til madlavning er 750 W. Det er samtidig standardindstillingen, når der trykkes på POWER-knappen, eller der drejes på Adjust-knappen. Hvis den pågældende opskrift kræver 750 W, skal man blot indstille tiden med Adjust-knappen og trykke på Start-knappen. Ovnen arbejder da automatisk ved standardeffekten.

Jet Start-funktion

Når man trykker på Jet Start-knappen, øges tiden med 30 sekunder ad gangen, og ovnen starter automatisk på højeste effekt. Trykkes der én gang på Jet Start-knappen under normal tilberedning, øges tiden ganske enkelt med 30 sekunder for hvert tryk. Effekteniveauet ændres ikke.

Anvend denne funktion til hurtig opvarmning af f.eks. klar suppe, kaffe, te eller andre madvarer med højt vandindhold.

Hvis man åbner og derefter lukker døren under normal tilberedning (afbrydelse af madlavning), vil en genstart med et enkelt tryk på Jet Start-knappen ikke påvirke den indstillede tid og effekt. Trykkes der atter på Jet Start-knappen, øges tiden med 30 sekunder for hvert tryk.

Aktion	Ovnreaktion
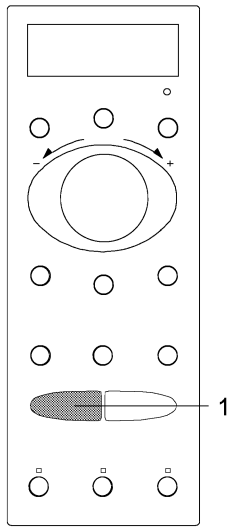 1. Tryk på JET START-knappen.	* Mikrobølgesymbolet blinker. * Effektniveaulinjen løber gennem niveauerne. * Tilberedningstiden vises i displayet og tæller ned.
	Når tilberedningstiden er gået, høres et lydsignal.

Manuel optøningsfunktion

Den manuelle optøningsfunktion **(160 W)** anvendes til madvarer, der kun skal opvarmes ganske let men ikke optøes helt.

Anvend denne funktion, når der skal optøes meget små ting (mindre end 50 g) som f.eks. en enkelt bolle eller kage. Denne funktion kan også anvendes til madvarer som skaldyr, bær, supper og færdigretter.

Sådan anvendes manuel optøning

Følg proceduren for "Tid og effekt", og vælg 160 W til optøning.

Hold hele tiden øje med maden. Erfaringen vil vise, hvor lang tid, der skal bruges til de forskellige mængder.

Til blødgøring af is eller smør skal man bruge 90 W.

Grill i kombinasjon med mikrobølger

Under grillingen kan mikrobølgeeffekten slåes av og på ved å trykke på Mikro-knappen. Den høyeste effekten som kan brukes sammen med grillen er 650W.

Viktig!
Påse at kokekarene er varmebestandige og at de egner seg for Grill og Mikrobølger kombinert.

Hvordan Velge Riktig Effektnivå	
Effektnivå	**Egnede mattyper**
90 - 160 W	Kaker, brød, store kjøttstykker
160 - 350 W	Bakt fisk, fiskegrateng
350 - 500 W	Fjærkre
500 - 650 W	Stor kylling, grønnsaker, poteter, gratenger

Programmering	Panelet viser
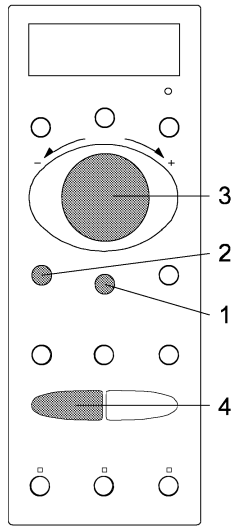 1. Trykk på Grill-knappen.	 * 5 sek. vises på panelet. * Grill-symbolet lyser.
2. Innstill ønsket effektnivå ved å trykke på Mikro-knappen. Ved å holde Mikro-knappen inne, vil effekten trinnvis rullere opp til 650W og starte på 0W igjen. Slipp knappen når ønsket effektnivå er nådd.	* Mikrobølgesymbolet lyser.
3. Drei justeringsknappen til ønsket tid er innstilt.	
4. Trykk på start-knappen.	 * Mikrobølgesymbolet blinker. * Grillsymbolet blinker. * Indikatoren for koketid teller ned.
	Når koketiden er ute, høres et lydsignal og kokeprosessen stopper.

Grillfunksjonen

Grillen som er plassert i taket på ovnsrommet, vil raskt gi maten en fin brunfarge.

Best resultat oppnås hvis maten vendes halvveis i kokeprosessen.

La ikke døren på ovnen stå oppe for lenge under grilling, da temperaturen raskt vil falle.

Viktig!
Påse at kokekarene som benyttes ved grilling tåler varmen.

Plast, papir eller tre er ikke å anbefale.

Plasser alltid grillristen på den roterende glasstallerkenen. Tallerkenen samler opp væsken som drypper fra maten.

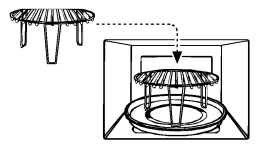

Programmering	Panelet viser
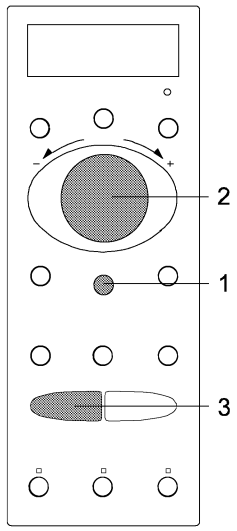	
1. Trykk på Grill-knappen.	 * 5 sek. vises på panelet. * Grill-symbolet lyser.
2. Drei justerings-knappen til ønsket tidsinnstilling.	
3. Trykk på start-knappen.	 * Grill-symbolet vil blinke. * Indikatoren for koketid teller ned.
	Når koketiden er ute, høres et lydsignal og kokeprosessen stopper.

Merk!
Ved å trykke på Grill-knappen under kokeprosessen, vil grillelementet slås av og på. Timeren vil fortsette å gå selv om grill-elementet er slått av.

Auto Defrost-funktion

Mikrobølgeovnen har en speciel automatisk optøningsfunktion, der giver gode resultater. Ovnen skal kende typen af madvare, der skal optøes, samt varens nettovægt. Der er indstillet fem fødevaregrupper i ovnen, og de dækker alle fødevarer. Hvert tryk vil vælge den efterfølgende gruppe.

Auto Defrost anvendes til optøning af **rå, forkogt og færdigtilberedt mad** samt **brød.**

1 BRØD	2 GRØNTSAGER	3 KØD	4 FISK	5 FJERKRÆ
* Boller * Rundstykker * Brød * Småkager	* Broccoli * Blomkål * Blandede grøntsager	* Svine-koteletter * Steaks * Stege * Hakket kød	* Torske-koteletter * Rødspætte-fileter * Ørred	* Kylling, hel eller parteret * Kalkun

⚠ VIGTIGT!

Når man anvender den automatiske optøningsfunktion, er den vægt, der skal indstilles, nettovægten i gram, dvs. vægen af madvaren alene uden beholder.

Den automatiske optøningsfunktion giver de bedste resultater, hvis maden har en temperatur på -18°C, og hvis den tages direkte fra fryseren.

Hvis maden er varmere end dybfrosttemperaturen (-18°C) f.eks hvis den har været opbevaret i køleskabets frostboks, der ikke har tre stjerner, vil den optøningstid, som ovnen beregner, være for lang, og maden kan blive tilberedt for længe. I så fald vælges en lavere vægt og en kortere optøningstid. Vælg også en lavere vægt, hvis den mad, der skal optøes, har befundet sig uden for fryseren i op til 20 minutter.

Optøning efter tid og effekt hvis maden har befundet sig uden for fryseren i mere end 20 mínutter samt for optøning af færdigretter. Hviletid forbedrer altid resultatet.

Man kan benytte små stykker alufolie til f.eks at beskytte kyllingevinger, lårender eller fiskehaler med, men folien må ikke berøre ovens sider, da det kan medføre skade.

Aktion	Ovnreaktion
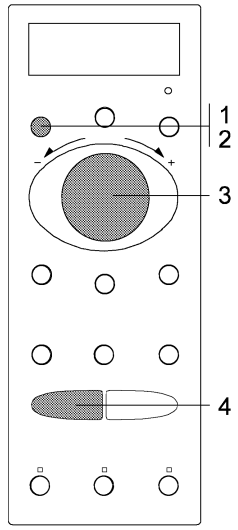	
1. Tryk på AUTO DEFROST-knappen.	 * Displayet viser nu vægten i gram (g) og den første af 5 fødevaregrupper vises.
2. Med gentagne tryk på JET DEFROST-knappen vælges den ønskede fødevaregruppe.	
3. Drej på ADJUST-knappen for at indstille vægten af den ret, der skal optøes.	
4. Tryk på START-knappen.	 * Optøningen begynder. * Mikrobølgesymbolet blinker. * Optøningstiden vises i displayet og tæller ned.
	Når optøningsprogrammet er afsluttet, høres et lydsignal

Grillfunktion

Når man anvender grillen, er der ikke behov for noget til at forbedre udseeendet med, såsom kulør, soyasovs eller- pulver. Grillen, som er placeret i ovnens loft, giver hurtigt maden en pæn brun overflade.

For at få det bedste resultat skal man flytte på maden og vende den halvvejs gennem tilberedningen.

Lad ikke ovndøren stå åben i længere tid, når der anvendes grill, da det vil medføre et temperaturfald.

Vigtigt!
Sørg for, at de anvendte redskaber er varmeresistente og ovnfaste, før de anvendes under grillen. Plastmaterialer, papir eller træ frarådes.

Anvend ikke plasticredkaber med grillfunktionen. De vil smelte.

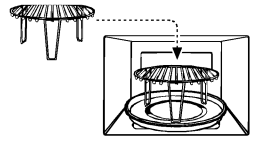

Placér altid grillristen på glasdrejetallerkenen til opsamling af dryp.

Aktion	Ovnreaktion
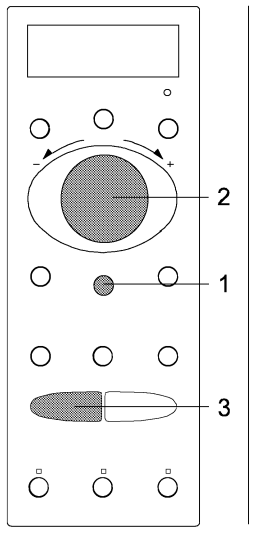	
1. Tryk på GRILL-knappen.	 * Displayet viser 5 sekunder. * Grill-symbolet er tændt.
2. Drej ADJUST-knappen, til den ønskede tid vises.	
3. Tryk på START-knappen.	 * Grill-symbolet blinker. * Tilberedningstiden vises i displayet og tæller ned.
	 Når tilberedningstiden er gået, høres et lydsignal, og tilberednigsprocessen afbrydes.

Bemærk:
Et tryk på GRILL-knappen under tilberedningen slukker og tænder grillelementet. Tiden vil fortsat tælle ned, selv om grillelementet slukkes.

Automatisk tinefunksjon

Denne mikrobølgeovnen er utstyrt med en automatisk tinefunksjon, som alltid sørger for et godt resultat. Ovnen må vite hva slags type mat som skal tines og nettovekten på denne. Fem forskjellige matkategorier er programert inn i ovnen og disse dekker hele spekteret av mat. Ved å trykke på Defrost-knappen kan du velge riktig matkategori. Automatisk tinefunksjon **brukes bare til** opptining av rå, forvellet eller ferdigkokt mat, samt brød.

1 Brød
* Boller
* Rundstykker
* Brød
* Kjeks

2 Grønnsaker
* Brokkoli
* Blomkål
* Blandede grønnsaker

3 Kjøtt
* Svine-koteletter
* Biffer
* Steker
* Kjøttstykker

4 Fisk
* Torske-blokker
* Rødspette-fileter
* Ørret

5 Fjærkre
* Kylling, hel eller i stykker
* Kalkun

⚠ VIKTIG!

Ved bruk av funksjonen for automatisk tining er det nettovekten som skal innstilles, dvs. kun vekten på maten uten kokekaret. Bruk bare funksjonen for automatisk tining av rå mat.

Det beste resultatet ved automatisk tining oppnås hvis maten som skal tines holder -18°C, og blir tatt direkte fra fryseren.

Hvis maten ikke er dypfrossen (-18°C) f.eks. hvis den er oppbevart i fryseseksjonen i kjøleskapet, vil den tiden ovnen beregner for tining bli for lang, og du risikerer overoppheting av maten. I slike tilfeller må du bruke en lavere vekt for maten, slik at tiden for tining blir kortere. Lavere vekt brukes også hvis mat som skal tines har vært ute av fryseren i mindre enn 20 minutter.

Bruk tining med tid og effekt hvis maten har vært ute av fryseren i **mer** enn 20 minutter, og for tining av ferdiglaget mat. Se “Koking med tid og effekt”. Hviletid vil alltid forbedre resultatet. Se “Generelle råd”.

Små stykker med aluminiumsfolie kan brukes til skjerming av f.eks. kyllingvinger, benstykker og fiskehaler, men aluminiumsfolien må ikke komme i berøring med sideveggene i ovnen, da disse kan skades.

Programmering	Panelet viser
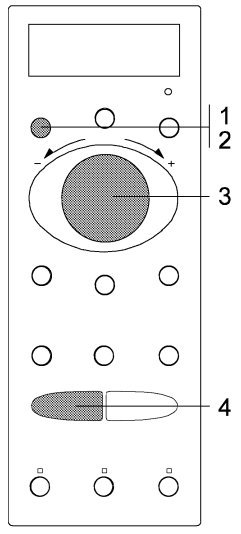	
1. Trykk inn Defrost-knappen.	 * Panelet viser nå vekt i gram (gr.) og den første av de fem matkategoriene.
2. Fortsett å trykke inn Defrost-knappen til riktig matkategori er valgt.	
3. Drei justeringsknappen for å innstille vekten på maten som skal	
tines.	 4. Trykk inn Start-knappen. * Tineprosessen starter. * Symbolene for mikrobølger blinker. * Lampen i ovnsrommet lyser.
	 * Tinetiden på panelet teller ned. **Når tineprogrammet er ferdig** høres et lydsignal.

Jetstartfunksjonen

Ved å trykke på Jetstart-knappen, vil tidsinnstillingen øke i 30 sekunders trinn og ovnen vil starte automatisk med full effekt. Ved å trykke på Jetstart-knappen under vanlig koking, vil tiden økes med 30 sekunder uten å påvirke effektinnstillingen.

Denne funksjonen brukes til rask oppvarming av matvarer med høyt vanninnhold som klare supper, te eller kaffe.

Hvis døren åpnes og lukkes igjen under en normal kokesekvens, kan ovnen startes igjen ved å trykke på Jetstart-knappen. Dette påvirker ikke tidligere innstillt tid og effekt. Hvis Jetstart-knappen trykkes inn flere ganger, vil tiden økes med 30 sekunder for hvert trykk.

Programmering	Panelet viser
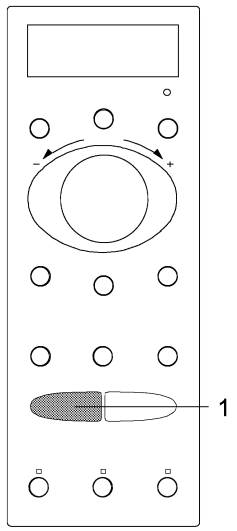	
1. Trykk på Jetstart-knappen	* Symbolet for mikrobølger blinker * Effektindikatoren ruller * Indikatoren for koketid teller ned
	Når koketiden er ute, høres et lydsignal.

Manuell tinefunksjon

Manuell tinefunksjon (160W) brukes for mat som bare skal lett varmes opp uten å tines helt.

Denne funksjonen brukes ved opptining av små stykker (mindre enn 50 gram) som en enkelt bolle eller kjeks.

Hvordan bruke manuell tinefunksjon

Følg anvisningene for tid og effekt og innstill 160W for tining. Hvis du skal myke opp iskrem eller smør, brukes 90W.

Kontroller maten jevnlig. Erfaringen vil si deg hvor mye tid du trenger for de forskjellige mengdene.

Grill i kombination med mikrobølger

Under grillning kan man slå mikrobølger til eller fra med et tryk på Power-knappen. Den højest tilladte mikrobølgeeffekt sammen med grillfunktionen er begrænset (se tekniske specifikationer). Man kan også slå grillelementet til eller fra ved at trykke på Grill-knappen.

Vigtigt!
Kontrollér, at de anvendte redskaber er ovnfaste og tillader mikrobølgerne at passere igennem, før de anvendes til grill kombineret med mikrobølger.

Valg af korrekt effektniveau	
Effektniveau	**Passende madvarer**
90 - 160 W	Store kødstykker
160 - 350 W	Fisk
350 - 500 W	Fjekræ
500 - 650 W	Gratiner

Aktion	Ovnreaktion
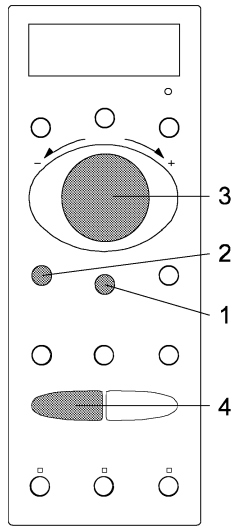	
1. Tryk på GRILL-knappen.	 * Displayet viser 5 sekunder. * Grill-symbolet er tændt.
2. Tryk gentagne gange på POWER-knappen for at indstille den ønskede effekt. Gentagne tryk på Power-knappen øger effektniveauet hurtigt op til maksimumniveau og starter derefter ved 0 W. Slip knappen, når det korrekte niveau er nået.	* Mikrobølgesymbolet er tændt.
3. Drej ADJUST-knappen med uret, til den ønskede tid vises.	
4. Tryk på START-knappen.	 * Mikrobølgesymbolet blinker. * Grill-symbolet blinker. * Tilberedningstiden vises i displayet og tæller ned.
	Når tilberedningstiden er gået, høres et lydsignal, og tilberedningsprocessen afbrydes.

Auto Add-funktion

Det kan ske, når tilberedningen er fuldendt, at man opdager, at maden har behov for lidt mere for at blive helt færdig. Auto Add-funktionen giver mulighed for at fortsætte tilberedningen lidt længere, så det bedste resultat opnås.

Princippet i Auto Add-funktionen er at bibeholde de aktuelle indstillinger og beregne en lille del af den tidligere indstillede tilberedningstid. Den fortsætter derefter tilberedningen med den nye tid.

Den tid, der fås ved at trykke på AUTO ADD-knappen, er ikke den samme hver gang. Den afhænger af den tilberedningstid, der blev anvendt før, samt den valgte funktion.

Ovnen husker den seneste indstilling i 1 minut, efter at uret er vendt tilbage på displayet. Auto Add-funktionen kan kun anvendes i løbet af dette minut. Hvis man trykker på AUTO ADD-knappen, efter at minuttet er gået, sker der intet.

Man anvender Auto Add-funktionen ved ganske enkelt at trykke på Auto Add-knappen, efter at tilberedningen er afsluttet, og derefter trykke på startknappen.

Crisp-funktion

Læg ikke noget tilbehør på Crisp-panden, da den hurtigt bliver meget varm og kan beskadige redskabet.

Sæt altid Crisp-panden på glasdrejetallerkenen.



Crisp-panden giver retter som pizzaer og tærter en lækker sprød og brun underside. Brug denne funktion til at opvarme og crispe forbagte pizzaer og andre retter baseret på dej. Den anvendes også til at stege bacon og æg, pølser, hamburgere osv.

Anbring maden direkte på Crisp-panden. Pensl Crisp-panden med olie før brug. Det vil gøre det lettere af fjerne maden fra panden og gøre den ren bagefter.

Ovnen fungerer automatisk med mikrobølger og grill for at opvarme Crisp-panden. På denne måde når Crisp-panden hurtigt sin arbejdstemperatur og kan begynde at crispe og brune maden. Crisp-panden kan forvarmes før brug.

⚠ FORSIGTIG!

Ovnen og Crisp-panden bliver meget varme med denne funktion.

Brug ovnhandsker eller **det medfølgende specielle crisp-håndtag**, når den varme crisp-pande skal tages ud.

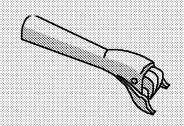

Rør ikke loftet under grillelementet.

Sørg for, at Crisp-panden er placeret korrekt på midten af glasdrejetallerkenen.

Bemærk:
Man kan ikke ændre eller tænde/slukke for effektniveauet eller grillfunktionen, når Crisp-funktionen er i brug.

Aktion	Ovnreaktion
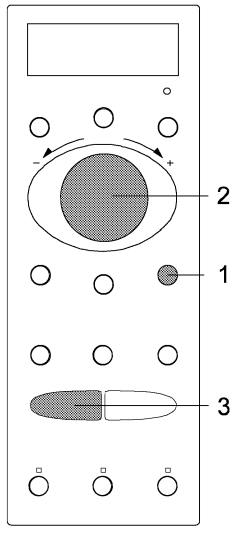	
1. Tryk på CRISP-knappen.	 * Displayet viser 5 sekunder * Grill-symbolet er tændt * Crisp-symbolet er tændt * Mikrobølgesymbolet er tændt.
2. Drej ADJUST-knappen, til den ønskede tid vises.	
3. Tryk på START-knappen.	 * Mikrobølgesymbolet blinker. * Grill-symbolet blinker * Tilberedningstiden vises i displayet og tæller ned
	Når tilberedningstiden er gået, høres et lydsignal, og tilberedningsprocessen afbrydes.

Avbryte kokeprosessen

For å avbryte kokeprosessen hvis du ønsker å kontrollere, røre i eller dreie på maten, er det bare å åpne døren og kokingen stopper automatisk. Når døren åpnes, vil koketiden og den innstillte funksjonen bli stående i 10 minutter for å indikere at kokingen er avbrutt.

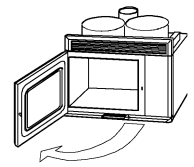

Hvis du åpner døren, må du gjøre følgende:
For å starte kokingen igjen. Lukk døren og trykk på startknappen en gang.
Merk:
Kokingen vil fortsette fra der den var avbrutt hvis du trykket bare en gang på startknappen. Hvis du trykket på startknappen 2 ganger, vil koketiden ha økt med 30 sekunder.

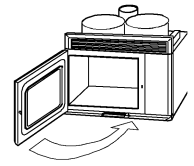

Hvis du ikke ønsker å fortsette kokingen:
Ta ut maten, lukk døren og trykk på stoppknappen.

Hvis du ikke avbryter kokeprosessen:
Når kokingen er ferdig, vil ovnen gi fra seg et lydsignal hvert minutt i 10 minutter hvis ikke døren åpnes eller stoppknappen trykkes inn.

Merk:
Det er mulig å forandre både tid og effekt under kokeprosessen med unntak når du benytter Autovekttining eller Autovektcrisp-funksjonen.

Utvidet koking:
Når kokeprosessen er ferdig, vil ovnen beholde den opprinnelige innstillingen i 10 minutter hvis ikke stoppknappen trykkes inn. Dette gjør det mulig å fortsette kokingen ved å trykke inn "Kok litt mer"-knappen og deretter startknappen. Du kan også fortsette kokingen ved bare å trykke på startknappen noen ganger. Da vil du øke koketiden med 30 sekunder for hvert trykk. Alle andre innstillinger blir uendret.
Merk:
Ovnen beholder innstillingene i bare 30 sekunder etter at døren er åpnet og lukket igjen.

Tid og effekt

Programmering	Panelet viser
1. Trykk på Power-knappen gjentatte ganger til du får ønsket effektnivå. Ved å holde Power-knappen inne vil effektangivelsen gå opp til maksimum effekt og starte på 0 igjen. Slipp knappen når ønsket effektnivå er nådd.	 * Mikrobølgesymbolet lyser.
2. Drei på justeringsknappen til ønsket tid er anvist.	
3. Trykk på startknappen.	 * Symbolene for Mikrobølger blinker. * Koketiden på panelet teller ned.
	Når koketiden er ferdig, vil du høre et lydsignal og kokingen stopper.

Merk:
Når kokeprosessen har startet kan koketiden økes med 30 sekunders intervaller ved å trykke på startknappen.

Ved å trykke på Powerknappen under kokeprosessen, vil effektnivået vises i 3 sekunder. Ved å trykke flere ganger vil effektnivået skifte til en annen innstilling.

Tips:
Den mest anvendelige effektinnstillingen ved koking og oppvarming er 750W. Dette er også det effektnivået som vises når Powerknappen trykkes inn eller når justeringsknappen dreies. Hvis oppskriften sier at du skal bruke 750W, innstiller du bare tiden på justeringsknappen og trykker på Startknappen. Ovnen vil automatisk innstille seg på 750W.

Timerfunksjonen

Timerfunksjonen er helt uavhengig av andre funksjoner og kan innstilles selv om ovnen er i drift på et annet program. Det er alltid mulig raskt å innstille en tid uten at dette påvirker et program som allerede er i drift. For å gjøre dette følges anvisningene nedenfor mens ovnen er i drift.

Timerfunksjonen er nyttig når du har behov for en "eggklokke", som en påminnelse eller måle hviletiden for f.eks. en stor stek eller kylling.

Programmering	Panelet viser
1. Trykk på timerknappen.	* Timersymbolet lyser
2. Drei justeringsknappen for å innstille tiden.	
3. Trykk på Start-knappen.	* Tidsinnstillingen vises på panelet. * Timersymbolet lyser.
	Når den innstilte tiden er ferdig, vil et lydsignal angi at timeren slår seg av.

Merk:
Tiden kan enkelt økes ved å dreie på justeringsknappen etter at Timer-knappen er trykket inn.

Ved å trykke på Timer-knappen en gang, vil panelet vise hvor lang tid som gjenstår på Timeren. Timeren vises i 3 sekunder før den går tilbake og viser klokketiden.

Hvis du holder på å koke, vil timersymbolet blinke. Timeren kan stoppes ved å dreie justeringsknappen til null. For å stoppe timeren når den fungerer i bakgrunnen av en annen funksjon, må timeren kobles inn i forgrunnen. Dette gjøres ved å trykke på timerknappen og å dreie justeringsknappen til null. Timersymbolet fjernes og koketiden på den opprinnelige kokeprosessen vil vises på panelet.

Auto Crisp-funktion

Mikrobølgeovnen har en automatisk Crisp-funktion for frosne færdigretter. Denne funktion gør det muligt hurtigt at opvarme maden på én gang fra frossen tilstand til serveringstemperatur. Ovnen skal kende typen af madvare samt varens nettovægt. Der er indstillet fire fødevaregrupper i ovnen. De vil give et godt slutresultat. Hvert efterfølgende tryk vil vælge den næste gruppe.

Hvis vægten er lavere end den anbefalede vægt:
Anvend den manuelle "Crisp-funktion" til at crispe maden med. Erfaringen vil vise den korrekte tid for de mest benyttede små mængder mad.

1 KARTOFFEL-PRODUKTER
(150 - 400 g)
* Pommes frites
* Pommes chateau
* Kartoffelkroketter

2 PIZZAER
(150 - 400 g)

3 QUICHER & KAGER
(150 - 400 g)

4 KYLLING
(150 - 400 g)
* Kvarte kyllinger
* Kyllinge-nuggets

Hvis vægten er højere end den anbefalede væt:
Del portionen op i to eller flere stykker, og brug Auto Crisp-funktionen på hvert stykke for sig. Hvis maden ikke kan deles, skal man anvende den manuelle "Crisp-funktion". Ved større mængder er det nødvendigt at røre i eller vende maden under crispningen, og dette gøres lettest med den manuelle Crisp-funktion.

Auto Crisp bruges kun til frosne færdigretter.

Husk, at nogle få minutters hviletid altid forbedrer resultatet.

⚠ VIGTIGT!

Tag den frosne ret direkte fra fryseren, og læg den på Crisp-panden.

Læg ikke nogen beholder eller indpakning på Crisp-panden! **Kun maden** må anbringes på Crisp-panden.

Auto Crisp-funktionen giver de bedste resultater, hvis maden har en temperatur på -18°C, og hvis den mad, der skal tilberedes med Auto Crisp, er taget direkte op af fryseren.

Hvis maden er varmere end dybfrosttemperaturen (-18°C) f.eks hvis den har været opbevaret i køleskabets frostboks, der ikke har tre stjerner, vil den Auto Crisp-tid, som ovnen beregner, være for lang, og maden kan blive tilberedt for længe. Vælg i så fald en lavere vægt og således en kortere Auto Crisp-tid. Vælg også en lavere vægt for mad, der skal tilberedes med Auto Crisp-funktionen, hvis maden har været opbevaret uden for fryseren i op til 20 minutter.

Hvis maden har været opbevaret uden for fryseren i mere end 20 minutter, skal man vælge den manuelle "Crisp-funktion". Erfaringen il give de korrekte tider.

Aktion	Ovnreaktion
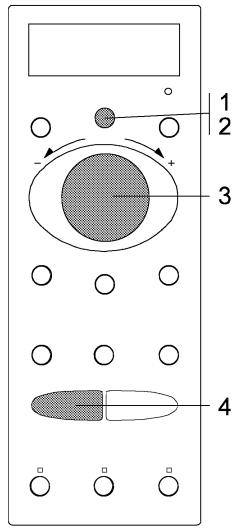	
1. Tryk på AUTO CRISP-knappen.	* Displayet viser nu vægten i gram (g), og den første af 5 fødevaregrupper vises.
2. Med gentagne tryk på AUTO CRISP-knappen vælges den ønskede fødevaregruppe.	
3. Drej på ADJUST-knappen for at indstille vægten af den ret, hvortil man ønsker Auto Crisp-funktionen.	
4. Tryk på START-knappen.	* Tilberedningsprocessen begynder. * Mikrobølgesymbolet blinker. * Auto crisp-tiden vises i displayet og tæller ned.
	Når Auto Crisp-programmet er afsluttet, høres et lydsignal

Bemærk:
Man kan ikke ændre eller tænde/slukke for effekten eller grillfunktionen, når Auto Crisp-funktionen anvendes.

Menufunktion

Menufunktionen gør det let at genkalde en ofte brugt indstilling eller kombination af funktioner. Tryk blot på Menu-knappen og derefter på Start-knappen.

Princippet i menufunktionen er at lagre den funktion og indstilling, der vises på displayet.

Når apparatet kobles til eller efter et strømsvigt, vil ovnmenuerne have lagret følgende:

M1 - 1 minut og 750 W
M2 - 3 minutter og 750 W

De to menuer kan reprogrammeres. For at reprogrammere en menu skal man vælge en funktion og foretage de nødvendige indstillinger. Hold Menu-knappen nede, til der høres et lydsignal. Man kan reprogrammere menuerne så ofte, man har lyst.

Aktion	Ovnreaktion
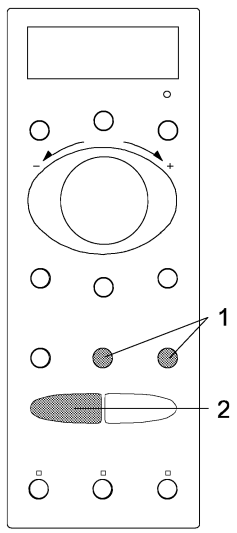	
1. Tryk på en af MENU-knapperne.	* Indholdet af menuen vises på det digitale display.
2. Tryk på START-knappen.	 * Ovnen er i drift.
	Når et lagret program er afsluttet, standser ovnen automatisk, og der høres et lydsignal.

Reprogrammering af en menu

Hvis man f.eks. ønsker at tilberede noget i 1 minut ved effektniveauet 650 W.

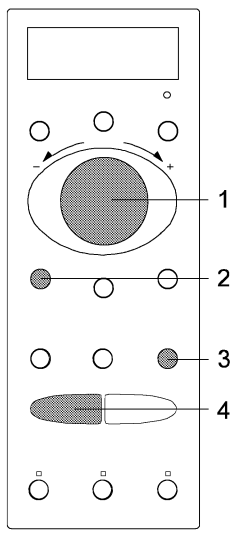	
1. Drej ADJUST-knappen, til ét minut vises.	
2. Tryk på POWER-knappen, til 650 W vises.	
3. Tryk på én af MENU-knapperne, til der høres et lydsignal. (Ca. 2 sekunder).	
4. Tryk på STOP-knappen.	

Menu er nu blevet programmeret. For at kontrollere, hvad der er blevet lagret, trykkes der igen på Menu-knappen, og menuens indhold vises på displayet.

Bemærk: Når der lagres nye værdier i menuen, forsvinder indholdet af den tidligere menu.

Automatisk lys-funksjon

Ventilatoren har automatisk lys-funksjon som aktiveres når du drar ut hyllen.
Lyset slukkes når hyllen skyves inn igjen.

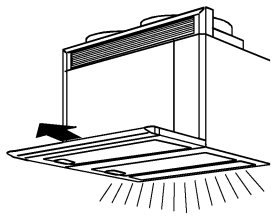

Automatisk Vifte-funksjon

Ventilatoren har en automatisk vifte-funksjon som aktiveres når du drar hyllen helt ut. Viften starter alltid med min.hastighet.

Viftehastigheten reguleres med de 3 hastighetsknappene.



Merk: All tilberedning av mat avgir varme, spesielt ved bruk av komfyr. Dersom viften ikke aktivisert vil varmen samles under ventilatoren. På innsiden av ventilatoren sitter det en varmeføler som automatisk aktiverer viftefunksjonen dersom varmen blir for høy. Dette er en innebygget funksjon som forhindrer overoppheting av mikrobølgeovnen. Viften slår seg sutomatisk av når temperaturen er nede på et normalt nivå.

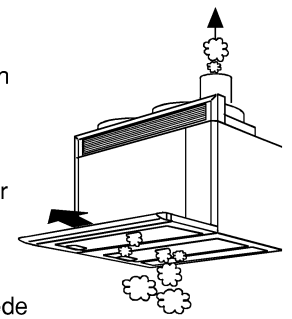

Valgfritt klokkepanel

Første gangen apparatet tilkobles nettspenning, eller etter et strømbrudd, er panelet mørkt. Panelet kan, hvis du ønsker det brukes som et 24 timers klokkepanel. Hvis klokken ikke programmeres, vil panelet være mørkt inntill en koketid stilles.

Hold døren åpen når klokken programmeres og du vil ha 10 minutter til å stille klokken på.

Hvis døren er lukket, må hvert innstillingstrinn gjøres i løpet av 30 sekunder. Hvis ikke går ovnen tilbake til “stand by” og du må starte på nytt.

Programmering	Panelet viser
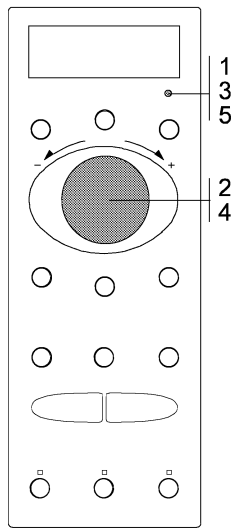	
1. Trykk på klokkeknappen.	* De to symbolene til venstre blinker.
2. Drei på justeringsknappen for å innstille timene. Stopp når riktig timeangivelse er nådd.	* De innstilte timefigurene blinker.
3. Trykk på klokkeknappen igjen.	* De to figurene til høyre blinker (minuttene).
4. Drei på justeringsknappen for å innstille minuttene. Stopp når riktig minuttangivelse er nådd.	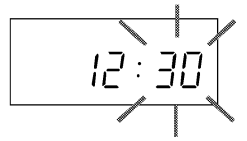 * De innstilte minuttfigurene vil blinke.
5. Trykk på klokkeknappen igjen.	 * Klokken viser riktig tid.

Merk:
Hvis du vil ta bort klokken fra panelet, trykk på klokkeknappen og deretter på stoppknappen.

Viktig ved bruk av din mikrobølgeovn

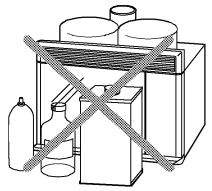

Ikke varm opp, bruk eller oppbevar brannfarlige materialer i eller i nærheten av ovnen. Dette kan forårsake brann eller en eksplosjon.

Bruk denne ovnen kun til dens opprinnelige formål som beskrevet i denne bruksanvisningen. Ikke bruk aggressive kjemikalier eller gass i ovnen. Denne ovnen er spesielt konstruert for å tine, varme opp og koke mat.

Ikke overkok maten. Det kan forårsake brann.

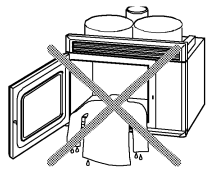

Mikrobølgeovnen må ikke brukes til å tørke klær, papir, krydder, tre, blomster, frukt eller andre brennbare materialer. Dette kan forårsake brann.

Ikke la ovnen stå uten tilsyn når den er igang. Spesielt ikke hvis maten varmes i papir, plast eller andre brennbare materialer.

Metallklemmer som inneholder metalltråder kan gi gnistutvikling i ovnen, og skal derfor taes av. Noen matvarer med lavt vanninnhold, f.eks. matolje, kokesjokolade og bakverk med søtt fyll må varmes forsiktig.

Hvis grillfunksjonen ikke brukes jevnlig , kan det medføre en risiko for brann, på grunn av mulig oppbygging av matpartikler og fett under grillelementet. For å redusere denne risikoen, bør ovnen være på i 10 minutter med bare grillfunksjonen én gang i måneden, for å rengjøre grillelementene.

Ved ekstra lang tilberedningstid kan visse matvarer bli brent, og det vil oppstå røykutvikling. Hvis dette skulle skje, hold ovnsdøren lukket, slå av apparatet og ta ut stikk-kontakten.

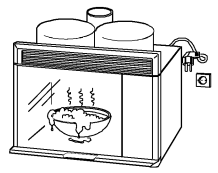

Dersom noe inne i eller utenfor ovnen skulle ta fyr må ovnsdøren holdes lukket og nettpluggen trekkes ut av stikk-kontakten.

Ved koking av væsker (vann) kan det i en mikrobølgeovn forekomme at kokepunktet nåes uten at det er noen synlige bobler. Væsken koker ikke jevnt. Denne såkalte kokeforsinkelsen, kan forårsake at når man tar beholderen ut av ovnen, kan væsken koke over og man brenner seg. For å unngå dette kan man når man starter kokeprosessen, sette en teskje i beholderen sammen med væsken. I slike tilfeller kan ikke metallet i teskjeen skade mikrobølgeovnen.

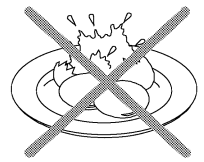

Hele egg med eller uten skall, kan ikke kokes eller oppvarmes da de lett kan overopphetes og eksplodere.

Ikke varm væsker i hermetisk lukket emballasje, da trykket øker og kan forårsake skader når man åpner lokket.

Ikke bruk mikrobølgeovnen til frityrkoking da du ikke kan kontrollere temperaturen på oljen.

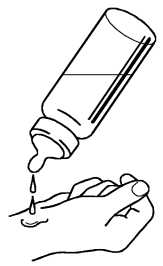

Bruk ikke kokekar av metall, hvis ikke disse er spesielt laget for mikrobølgeovner. Mikrobølgene reflekteres, og trenger ikke gjennom metallet.

Bruk ikke tallerkener eller kokekar av farget glass eller med metalldekor, da disse kan ødelegges.

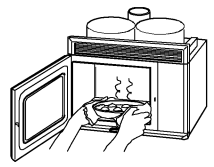

Når du varmer barnemat, eller drikke i glass eller flaske bør du alltid sjekke temperaturen før servering.

Bruk grytekluter når du skal ta mat ut av mikrobølgeovnen. Varme fra maten vil føre til at kokekaret blir varmt.

Vedligeholdelse

Ovnen

⚠ VIGTIGT!
Før nogen form for vedligeholdelse skal apparatet kobles fra elnettet! Man kan enten trække stikket ud, eller i tilfælde af et permanent installeret apparat fjerne sikringen.

Mikrobølgeovnen med emhætte har et indre af rustfrit stål. Til forskel fra de lakerede rustfri stålplader, man finder i de fleste andre mikrobølgeovne, vil dennes overflader hverken gå af i flager, ruste eller korrodere.

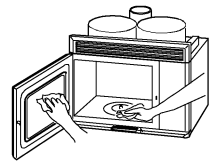

Rengøring er den eneste form for vedligeholdelse, der normalt er brug for. Når ovnen skal rengøres, skal stikket tages ud af stikkontakten.

Fjern jævnligt alle aflejringer på overfladerne.

Anvend ikke metalskuresvampe i ovnrummet. De ridser overfladen.

Med regelmæssige mellemrum, især hvis der er sket overkogning, skal man fjerne rullekrydset og rengøre ovnens bund. Denne ovn er beregnet til at fungere med rullekrydset på plads. **Anvend ikke** mikrobølgeovnen, mens rullekrydset er taget ud til rengøring.

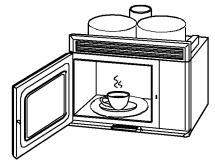

Anvend et mildt opvaskemiddel, vand og en blød klud til rengøring af ovnrummet, yder- og indersiden af ovndøren samt dørfalsen.

Lad ikke fedt eller madrester sidde omkring døren.

Ved kraftig tilsmudsning skal man lade en kop med vand koge i ovnen i 2 eller 3 minutter.. Dampen vil blødgøre snavset.

Lugte i ovnen kan fjernes ved at anbringe en kop vand med citronsaft i ovnen og koge blandingen.

Grillelementet har ikke behov for rengøring, da den stærke varme brænder alle rester af. Derimod bør loftsbeklædningen under det rengøres regelmæssigt. Dette gøres med varmt vand, opvaskemiddel og en svamp.

Hvis grillfunktionen ikke bruges ret tit, skal funktionen "Kun grill" startes i 10 minutter mindst én gang hver måned, for at mindske risikoen for brand.

Vigtigt:
Dørtætningen og området omkring denne skal jævnlig kontrolleres for skader. Findes der skader på disse områder, må ovnen ikke anvendes, før den er repareret af en af producentens serviceteknikere.

⚠ ADVARSEL!
Slibende rengøringsmidler, svampe af ståluld, skureklude o.l. kan beskadige betjeningspanelet samt ovnens indvendige og udvendige overflader. Anvend en svamp med et mildt opvaskemiddel eller et stykke køkkenrulle med et glasrensemiddel. Sprøjt glasrensemiddel på et stykke køkkenrulle.

Sprøjt ikke direkte på ovnen.

Brug kun fugtige klude, når især ventilationsristen skal rengøres.

Emhætte

Fedtfiltre
Fedtfiltrene opfanger fedtet fra madlavningsdampene, og de skal rengøres jævnligt. Jo oftere, det gøres, jo bedre fungerer de. Fedtfiltrene består af en masse lag af udtrukket aluminium. De skal vaskes i varmt sæbevand eller i opvaskemaskinen (60°C) en gang om måneden.

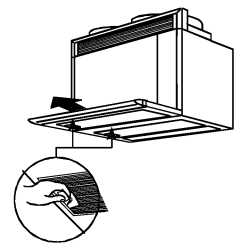

Fjernelse af fedtfiltrene.
a. Træk emfanget helt ud.
b. Træk ned i håndtaget for at frigøre filteret fra det position.

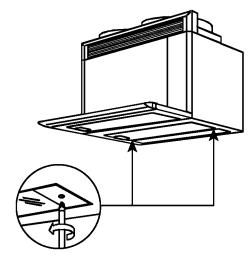

Udskiftning af pæren
a. Afbryd elektriciteten til **apparatet.**
b. Skru monteringsskruerne ud af lampedækslet.
c. Udskift den beskadigede pære med en med samme effekt:
Før man rekvirerer serviceassistance, når emhætten ikke vil lyse, skal man undersøge, om pæren er skruet rigtigt i.

Kulfilter (ekstraudstyr)
Det kan ikke vaskes og heller ikke genbruges. – Skal udskiftes hvert halve år med et nyt.

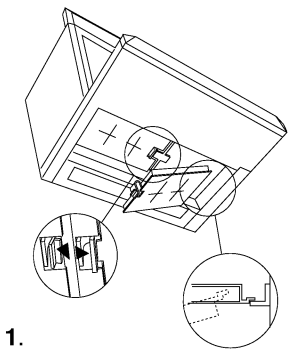

Montering af kulfiltre (2 stk.)
a. Træk emfanget helt ud.
b. Frigør fedtfiltrene.
c. Først sættes de fast i sideholderene **2**.
d. Derefter fastgøres kulfiltrene i midten af emhætten med krogene **1**.
e. Sæt fedtfiltrene på plads.

Demontering af kulfilter
Frigør kulfiltrene fra sædet ved at skubbe krogene **1**.

⚠ VIGTIGT!
Manglende overholdelse af angivelserne for rengøring af apparatet samt udskiftning og rengøring af **filtrene** kan forårsage brand. Derfor anbefales det at overholde disse regler.

Service

Hvis apparatet ikke fungerer, skal man ikke rekvirere serviceassistance, før man har foretaget følgende kontroller:

* Drejetallerkenen og rullekrydset er på plads.
* Stikproppen sidder rigtigt i stikkontakten.
* Døren er korrekt lukket.
* Kontrollér sikringen, og at der er strøm i den øvrige installation.
* Emfanget er udtrukket når der bruges udsugning, ventilation eller lys.
* Vent 10 minutter, og prøv at starte ovnen én gang til.

Ovenstående råd har til hensigt at hindre unødvendig rekvirering af serviceassistance, som vil blive faktureret. Ved rekvirering af serviceassistance opgives ovnens serienummer og typenummer (se serviceskiltet).

Vigtigt:
Hvis netledningen skal udskiftes, skal den udskiftes med en original netledning, som kan fås hos vores serviceafdeling. Netledningen må kun udskiftes af en autoriseret servicetekniker.

⚠ ADVARSEL!

***Service må kun udføres af en uddannet serviceteknikker**. Det er farligt for alle andre end uddannede fagfolk at udføre nogen form for service eller reparation, der medfører fjernelse af nogen afskærmning, der beskytter imod udsættelse for mikrobølgeenergi.*
Fjern aldrig nogen afskærmning.

Hvis der er behov for serviceassistance,

råder Whirlpool over et netværk af autoriserede serviceingeniører og autoriserede serviceværksteder. Whirlpools serviceteknikere er uddannet til at opfylde kravene i produktgarantien og levere eftersalgsservice overalt i Europa. Kontakt den lokale forhandler for at få oplysning om det nærmeste autoriserede Whirlpool serviceværksted, eller slå op i telefonbogen under:

Hårde hvidevarer, service & reparation
- Se: Whirlpool hvidevarer eller Autoriseret Whirlpool Service
(Eksempel: XYZ Service Co.)

MILJØVEJLEDNING

Emballagen kan genbruges 100% og er forsynet med et genbrugsmærke. Følg de lokale regler for bortskaffelse af affald. Emballagen (plastposer, polystyren osv.) skal opbevares uden for børns rækkevidde.

Dette produkt er mærket i henhold til EU-direktiv 2002/96/EF om Kasseret elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).
Ved at sikre, at dette produkt bliver skrottet korrekt, hjælper man med til at forhindre potentielle, negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden, der kunne opstå gennem uhensigtsmæssig bortskaffelse af dette produkt.

Symbolet på produktet eller på dokumenterne, der ledsager produktet, angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Det skal i stedet afleveres på en genbrugsstation for elektrisk og elektronisk udstyr.
Det skal skrottes i henhold til gældende lokale miljøregler for bortskaffelse af affald.
For yderligere oplysninger om håndtering, genvinding og genbrug af dette produkt bedes man kontakte de lokale myndigheder, renovationsselskabet eller forretningen, hvor produktet er købt. Når ovnen kasseres, bør netledningen skæres af, for at ovnen ikke skal kunne tilsluttes el-forsyningen.

Kontrollpanel

Effekt panel. Ser det valgte effektnivå.

Digitalt panel. Panelet har en 24 timers klokke, timerfunksjon og indikatorsymboler som forteller deg tid, koketid, effektnivå, valgte mattyper og timer posisjon.

Knapp for automatisk tining. Bruk denne knappen for å velge mattype før tineprosessen startes.

Knapp for mikrobølger. Bruk denne knappen til å velge mikrobølgeeffekt.

Knapp for grill. Bruk denne knappen for å velge grillfunksjon.

Knapp for "Kok litt mer" funksjon. Bruk denne knappen når du vil koke litt ekstra for å gjøre maten ferdig.

Start / Jestart knapp. Bruk denne knappen for automatisk å velge høyeste effektnivå og tiden i 30 sekunders intervaller. Hvert trykk øker tiden med 30 sekunder. Denne knappen virker også som en normal startknapp etter at du har valgt en annen funksjon.

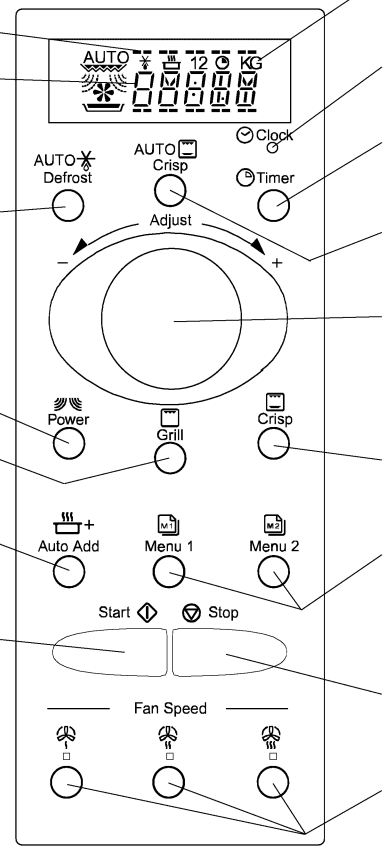

Vektindikator. Indikerer at panelet viser vekt istedet for tid.

Klokkeknapp. Bruk denne knappen når klokken skal stilles.

Timerknapp. Denne knappen kan brukes uavhengig av de andre funksjonene.

Automatisk crispfunksjon. Bruk denne knappen til den automatiske crispfunksjonen.

Justeringsknapp. Bruk denne knappen til å stille inn koketiden, klokketiden eller vekten på maten som skal tines og for innstilling av timeren.

Knapp for crisp. Bruk denne knappen når du bruker manuell crispfunksjon.

Knapper for minne. Bruk disse knappene for å lagre forskjellige innstillinger. Alle funksjoner kan lagres for enkel programmering.

Stoppknapp. Bruk denne knappen for å stoppe eller nullstille enhver funksjon.

Maksimum - **Medium** - **Minimum** viftehastighet-knapp.

Symbolbeskrivelse

Klokkesymbol
Tinesymbol
Koketidsymbol
Crispsymbol
Grillsymbol
Tillsett-litt-mer symbol
Minnesymbol
Vekt symbol
Viftesymbol
Mikrobølgesymbol
Lydsignal
Koketid slutt symbol
Startsymbol
Stoppsymbol

Ovnoversikt

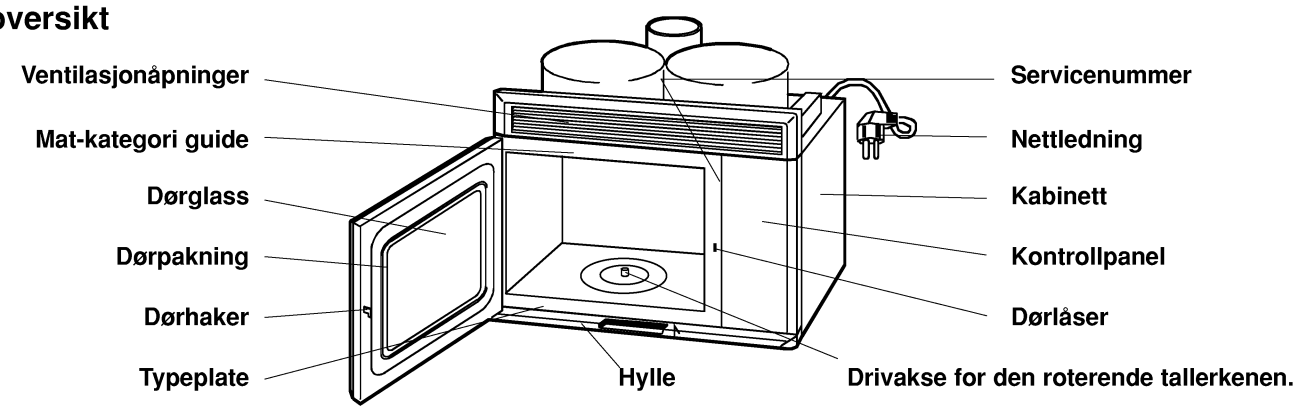

Barnesikring:

Ovnen har en automatisk barnesikring som aktiviseres 1 minutt etter at den har returnert til “stand by”. Døren må åpnes og lukkes før barnesikringen kobles ut.

Hvis du forsøker å starte ovnen før du åpner og lukker døren vil symbolet “door” komme frem i panelet. Dette indikerer at du må åpne og lukke døren før ovnen startes.

Tilbehør

⚠ ADVARSEL!

Det finnes mange forskjellige sorter tilbehør for bruk i mikrobølgeovn på markedet. Før du skaffer deg et av disse, forsikre deg om at de virkelig er passende.

Når du setter maten inn i ovnen, forsikre deg om at mat, kokekar eller det materiale som maten tildekkes med, ikke kommer i direkte kontakt med ovnsrommets vegger og tak fordi misfarging kan oppstå.

Rullekryss

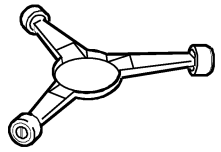

Dette brukes under den roterende glasstallerkenen. Plasser aldri andre kokekar enn den roterende glasstallerkenen direkte på rullekrysset. Rullekrysset kan vaskes i oppvaskmaskin.

* Monter rullekrysset på tappen i bunnen av ovnsrommet.

Roterende glasstallerken

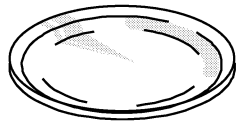

Denne må brukes ved alle kokeprosessene. Den roterende glasstallerkenen samler opp alt spill og matrester som ellers ville søle til ovnen innvendig. Den kan også brukes som kokekar. Den roterende glasstallerkenen kan vaskes i oppvaskmaskin.

* Plasser glasstallerkenen på rullekrysset.

Grillrist

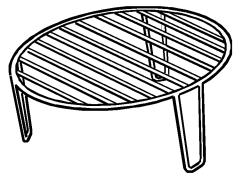

Grillristen brukes for å plassere maten nær grillelementet. Plasser alltid den roterende glasstallerkenen under risten for å samle opp dryppende kjøttsaft o.l. Ovnen kan skades dersom du plasserer grillristen direkte på bunnen av ovnen. Bruk grytekluter når du skal ta på den varme grillristen. Grillristen kan vaskes i oppvaskmaskin.

Dobbelrist

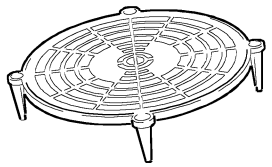

Dobbelristen kan brukes når man vil tilberede to porsjoner samtidig. Den ene tallerkenen plasseres direkte på glassplaten, og den andre på dobbelristen over. Dobbelristen kan vaskes i oppvaskmaskin.

Bruk aldri dobbelristen ved grilling.

Crisp-panne

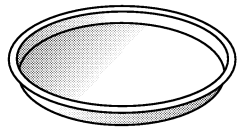

Plasser maten direkte på Crisp-pannen. Bruk alltid den roterende glasstallerkenen når Crisp-pannen er i bruk. Crisp-pannen kan forvarmes før bruk. Bruk alltid grytekluter eller Crisp-håndtaket når Crisp-pannen skal taes ut av ovnen. Crisp-pannen gir f.eks pizza og paier en sprø og gylden bunn. Kan brukes ved steking med varmluft. Maten plasseres direkte på crisp-pannen i likhet med bakeplate i en vanlig ovn. Crisp-pannen skal alltid plasseres direkte på glassplaten, bortsett fra når den brukes sammen med varmluft. Da skal den plasseres på den lave grillristen. Sett aldri tilbehør på crisp-pannen. Den blir meget varm og kan dermed skade tilbehøret. Crisp-pannen vaskes for hånd, med et mildt oppvaskmiddel. Bruk aldri slipemidler f.eks stålull, skrubb eller liknende.

Crisphåndtak

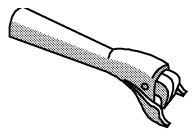

Bruk det vedlagte spesialhåndtaket for Crisp-pannen når du skal fjerne den varme Crisp-pannen fra ovnen. Crisphåndtaket kan vaskes i oppvaskmaskin.

Luftstyring

Luftstyringen skal brukes når du har valgt resirkulasjons - systemet.

Valgfritt tilbehør

Kullfilter

Kullfilteret absorberer effektivt damp/os fra ovnen. Filteret må skiftes ut med jevne mellomrom og kan kjøpes hos din lokale forhandler.

Data for test af opvarmningseffektivitet

i overensstemmelse med IEC 705.
Den Internationale Elektrotekniske Kommision, SC 59H, har udviklet en standard for sammenlignende afprøvning af opvarmningseffektivitet for forskellige mikrobølgeovne. Vi anbefaler følgende for denne ovn:

MBF 303				
Test	**Mængde**	**Ca. tid**	**Effekt**	**Beholder**
A	750 g	9 min	750 W	Pyrex 3.3220
B	475 g	5 min	750 W	Pyrex 3.827.80
C	900 g	15 min	750 W	Pyrex 3.838.80
Optøning, mad i stykker	500 g	14 1/2 min. på auto		Pyrex 3.838.80 Anbringes på en plastiktallerken

Tekniske specifikationer

Typenummer	**MBF 303**				
Forsyningsspænding	230 V/50 Hz				
Effektforbrug	2550 W				
Sikring	10 A				
Belysning	1 x PL 11 W				
	Mikrobølgeeffekt (efter IEC 705, 1000 g vand)				
Mikrobølgeeffekt	900 W				
Grilleffekt	900 W				
Madtype tabel til optøning	**Vægt**	**Trin**	**Ventilatorens ydelse efter DIN 44971 (Aftræk Ø 120 mm)**		
1 - 4	50-500 g	25 g	**Hastighed**	**Luftmængde**	
	500- 800 g	50 g		Udluftning	Recirkulation
	800-2000 g	100 g			
5	50-500 g	25 g	1 (Min)	170 m³/h	160 m³/h
	500- 800 g	50 g	2 (Middel)	290 m³/h	220 m³/h
	800-3000 g	100 g	3 (Max)	360 m³/h	240 m³/h
Madtype tabel til Auto Crisp	**Intervalle de poids**				
1	150-400 g				
2 - 4	150-400 g				
Alarmur	Elektronisk				
Dimensioner	**H X B X D**				
Udvendige dimensioner	540 x 598 x 340				
Ovnrum	200 x 340 x 290 20 L				
Vægt	36 Kg				

Før installering av mikrobølgeovnen

Berøring med forsiktighet.
Sørg for at ovnsrommet er tomt før montering.
Sørg for at veggen som apparatet skal monteres på er sterk nok til å tåle vekten av apparatet (se Tekniske Data).

Sjekk at apparatet ikke er skadet før det monteres på veggen.
Dette apparatet er laget for montering over enten gass eller elektriske ovner. Avstanden mellom den elektriske ovnen og underdelen av dette apparatet må være minimum 430 mm. Ved montering over gassovn må avstanden være minimum 500 mm.

⚠ VIKTIG

Utlufting må ikke skje via samme luftekanal som annen damp, eller gjennom pipe for åpen ild.

Dersom apparatet skal monteres i tilknytning til en luftekanal for annen damp, eller gjennom pipe for åpen ild **som ikke er i bruk** anbefaler vi at du tar kontakt med en kvalifisert tekniker med hensyn til installasjon.

Ventilatorer og andre apparater som tilknyttes en luftekanal, krever et trykkfall på maksimum 0,04 bar i rommet som luften tas fra. Dette for å forhindre tilbakeføring av forbrente gasser. Dette er bare mulig hvis den forbrukte luften ventileres ut gjennom åpne dører eller vinduer. Er du i tvil, kontakt en kvalifisert tekniker,

Merk: Hold vinduene lukket når du bruker viften. Dersom vinduene ikke er lukket vil du få negativt trykk i kjøkkenet og viften virker ikke som den skal. Et vindu i et av de nærliggende rom bør derimot åpnes.

Den innebygde ventilatoren - med kullfilter er ikke på noen måte farlig eller skadelig.

Som utluftingskanal bør det brukes fleksible aluminiumsrør eller andre materialer som ikke ruster.

Bruk ikke brennbare plastrør. Sørg alltid for at utluftingskanalene og rørene er så korte som mulig.

Monter ikke rørene i rette vinkler. De må alltid være bøyd og bør monteres med en oppadgående stigning. Tykkelsen på røret må ikke være smalere mot toppen.

Viftens utsugingseffekt vil reduseres med tynnere rør.

Utlufting:
Flensen/kanten har en åpning på Ø120 mm slik at utluftingsrør med Ø120 mm kan monteres.

Innebygd resirkulasjon
Ventilatoren brukes sammen med det innebygde resirkulasjonssystemet når det ikke er mulighet for utlufting gjennom kanal eller hull i veggen. Ved bruk av det innbygde resirkulasjonssystemet, må et kullfilter monteres for absorbasjon av kokedamp. (Se avsnittet om «Vedlikehold og tilbehør»).

⚠ VIKTIG !

Sjekk at alle deler for montering av apparatet følger med.

Følg vedlagte monteringsanvisning når du skal feste apparatet på veggen.

Produsenten er ikke ansvarlig for problemer forårsaket av at ovennevnte instruksjoner ikke er fulgt.

Elektrisk Tilkobling

Kontroller at spenningen som er angitt på typeplaten stemmer overens med nettspenningen.

Dette er ifølge gjeldende lovregler og leverandøren fraskriver seg ethvert ansvar for skader som påføres personer eller gjenstander, dersom disse regler ikke blir fulgt.

Hvis apparatet skal tilknyttes nettet permanent, må dette utføres av en kvalifisert installatør.

⚠ ADVARSEL!
DETTE APPARATET MÅ JORDES. ⏚

Før du tar ovnen i bruk

Les bruksanvisningen og garantiinformasjonen nøye, og ta vare på den.

Sørg for at ovnen er uskadd. Kontroller spesielt at døren kan lukkes ordentlig, og at dens kontaktflater mot ovnen er uskadd.

Tøm ovnen, og rengjør innvendig med en myk, fuktig klut.

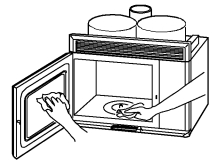

Dersom filteret er skadet må det byttes. Bruk ikke den utrekkbare ventilatoren uten filter. Den er ikke laget for slik bruk.

Vi anbefaler at du setter på ventilatoren noen minutter før matlagingen skal begynne og lar den gå i ca. 10 min. etter at matlagingen er ferdig for å være sikker på at all matlukt er sugd ut.

Sett alltid ventilatoren på full effekt mens matlagingen pågår.

Ovnen virker kun dersom døren er ordentlig lukket.

Forstyrrelser av TV-mottaking eller på radio kan forekomme hvis ovnen er plassert i nærheten av en TV- eller radioantenne.

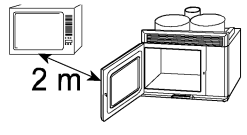

Materialene i emballasjen er resirkulerbare, og er merket med symbolet for resirkulering ♺

Ikke bruk mikrobølgeovnen dersom nettledningen er skadet. Det kan resultere i elektriske støt, eller brannfare.

Ikke bruk ovnsrommet til oppbevaring.

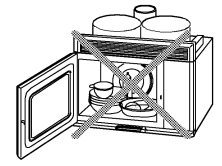

Ikke la papirprodukter, kokeutstyr eller mat ligge i mikrobølgeovnen når den ikke er i bruk.

Ikke belast døren eller la barn leke med mikrobølgeovnen.

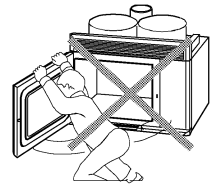

Bruk ikke skuffen som hylle eller avlastningsplass. Skuffen er ikke laget for å tåle tung vekt eller varme kokekar.

⚠ ADVARSEL!

Ovnen kan skades hvis den startes med mikrobølger uten at det finnes matvarer i den, som opptar mikrobølgeenergien.

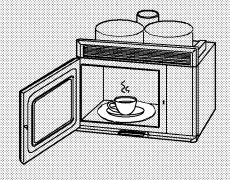

Dersom du vil øve deg på å bruke mikrobølgeovnen, sett et glass med vann i ovnen som kan oppta mikrobølgeenergien.

Lag aldri matretter som skal flamberes under ventilatoren !

Bruk aldri åpen ild under ventilatoren. Bruk av åpen ild er skadelig for filterne og kan forårsake brann. Frityrolje kan lett flamme opp. Dette er en potensiell brannfare !

Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for skade på ventilatoren eller at den tar fyr på grunn av at ovennevnte instruksjoner ikke er fulgt.